

Blaze EZ

Odtwarzacz książek mówionych dla osób niewidomych
i słabowidzących

Instrukcja Obsługi

Wersja 2.0

Wytwórca:

HIMS International Co., Ltd.

174, Gajeong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Korea 305-350

Telefon: +82-42-864-44-60

Fax: +82-42-864-44-62

Strona Internetowa: www.himsintl.com

Autoryzowany przedstawiciel na Europę:

E.C.E. Konrad Łukaszewicz

ul. H. Sienkiewicza 51 D

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Poland

Tel. 22 755 57 57



Wstęp

Gratulujemy zakupu nowego odtwarzacza Blaze EZ. Ten przewodnik zawiera wszelkie informacje potrzebne do rozpoczęcia pracy z odtwarzaczem książek Blaze EZ. Blaze EZ jest zdolny do skanowania materiałów drukowanych i czytania w formacie DAISY oraz wielu standardowych funkcji ogólnodostępnych w przenośnych urządzeniach multimedialnych – ale z uproszczonym interfejsem wykorzystując kilka, intuicyjnych przycisków dotykowych, a nie za pomocą ekranu dotykowego.

Przed użyciem Blaze EZ, powinniśmy zapoznać się z instrukcją obsługi, aby poznać jego funkcje. Blaze EZ zawiera wiele programów z różnymi funkcjami, dlatego czytając całą instrukcję obsługi pozwoli to nam na obsługę Blaze EZ w pełnym zakresie.

Jeśli nie możemy znaleźć rozwiązania problemu w niniejszej instrukcji lub potrzebna jest pomoc do urządzenia Blaze EZ prosimy skontaktować się z nami pisząc na adres e-mail pomoc@ece.com.pl lub zadzwonić pod numer telefonu (22) 745 57 82 lub (22) 755 57 57.

Copyright 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. HIMS.

Ta instrukcja obsługi jest chroniona prawem autorskim należącym do HIMS, ze wszelkimi prawami zastrzeżonymi. Instrukcja ta nie może być kopiowana w całości lub jej części, bez zgody HIMS.

Środki Bezpieczeństwa

Dla zachowania Państwa bezpieczeństwa, a także ochrony Blaze EZ, należy przeczytać i stosować poniższe zalecenia.

1. Wejściowe napięcie zasilacza wynosi 100V – 240V, a wyjściowe DC 5V/2A.
2. W związku z niebezpieczeństwem powstania uszkodzeń podczas dostarczania Blaze EZ użytkownikowi bateria może być przechowywana oddzielnie. Bateria zaraz po dostarczeniu może nie być w pełni naładowana, dlatego przed użyciem Blaze EZ należy ją naładować. Gdy Blaze EZ będzie używany po raz pierwszy może zaistnieć potrzeba otwarcia opakowania, wyciągnięcia baterii i umieszczenia jej w znajdującym się z tyłu urządzenia, miejscu przeznaczonym dla baterii (zobacz rozdział 1, wprowadzenie, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wkładania akumulatora). Może się okazać, że dystrybutor, od którego zakupili państwo Blaze EZ już wykonał powyższe czynności. Dostarczony akumulator może nie być całkowicie naładowany. Dlatego należy przed rozpoczęciem korzystania z Blaze EZ upewnić się, że bateria jest w pełni naładowana.
3. Podczas korzystania z Blaze EZ po raz pierwszy stan naładowania baterii może nie być pokazywany w prawidłowy sposób. Aby tego uniknąć należy pozostawić Blaze EZ podłączony do zasilacza przez około 3 godziny przy włączonym urządzeniu. Jeśli chcemy korzystać z Blaze EZ, to możemy go używać podczas ładowania urządzenia.
4. Jeżeli chcemy lub musimy wyjąć baterię z urządzenia należy najpierw sprawdzić czy Blaze EZ jest wyłączony, a następnie możemy wyjąć baterię. Jeżeli urządzenie jest podłączone do zasilacza sieciowego, to przed ponownym włożeniem baterii do urządzenia należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
Istnieje ryzyko wybuchu, gdy bateria zostanie zastąpiona nieodpowiednim rodzajem. Prosimy zatem upewnić się, aby używać tylko baterii wyprodukowanych dla Blaze EZ przez HIMS. Prosimy wyrzucać zużyte baterie zgodnie z instrukcją.
5. Jeśli Blaze EZ działa zasilany tylko z wewnętrznej baterii (bez podłączonego zewnętrznego zasilania z zasilacza), powiadomi on użytkownika o poziomie naładowania baterii, gdy poziom ten będzie niski. Gdy stan naładowania baterii spadnie poniżej 10% proszę podłączyć zasilacz w celu doładowania. Jeśli poziom naładowania baterii spadnie do 5%, a urządzenie nie jest podłączone do zasilacza, Blaze EZ wyłączy się automatycznie jedną minutę po ogłoszeniu stanu naładowania baterii. Długość działania baterii po każdym ładowaniu zależeć będzie od tego, jakie opcje ustawiono w urządzeniu.
6. Blaze EZ jest niezwykle delikatnym urządzeniem, dlatego należy obchodzić się z nim z dużą dozą delikatności. Blaze EZ jest także bardzo wrażliwy na kurz, dlatego proszę się upewnić, że jednostka jest przetrzymywana z dala od zakurzonych powierzchni.
7. Nie korzystać ze sprzętu w wilgotnym środowisku np. w łazience, na deszczu. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie wolno dotykać zasilacza sieciowego mokrymi rękoma.
8. Pozostawienie Blaze EZ przez dłuższy czas w zamkniętym gorącym pomieszczeniu takim jak wewnątrz samochodu w gorący słoneczny dzień może spowodować niewłaściwe działanie baterii a nawet ich samozapłon. Prosimy nie umieszczać Blaze EZ w takich miejscach.

9. Aby zapobiegać uszkodzeniom słuchu proszę nie słuchać plików audio z użyciem wysokich poziomów głośności.
10. W celu zapewnienia dalszej konserwacji, serwisu oraz aktualizacji informacji o nowych uaktualnieniach proszę zarejestrować swoje urządzenie. Prosimy odwiedzić stronę www.hims-inc.com, aby zarejestrować swoje dane. Jeżeli będą mieli Państwo problem z rejestracją swoich danych, prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą lub dystrybutorem tam gdzie zostało urządzenie zakupione.
11. Proszę nie rozkładać Blaze EZ samodzielnie lub zlecać tego komukolwiek, kto nie został autoryzowany przez producenta, czyli HIMS. Jeśli niewykwalifikowana osoba rozmontuje jednostkę może narazić ją na poważne uszkodzenia. Jeśli nieautoryzowana osoba rozmontuje urządzenie, zostanie ono tym samym wykluczona z jakichkolwiek darmowych napraw wynikających z gwarancji i gwarancja zostanie unieważniona. Jeżeli jakkolwiek płyn lub zewnętrzna siła uszkodzi urządzenie może to być także powodem wykluczenia z darmowych usług serwisowych nawet, jeśli zdarzy się to w okresie trwania gwarancji.
12. Dziękujemy za wybranie Blaze EZ i będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie związane z jego użytkowaniem. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres serwis@ece.com.pl lub bezpośrednio do producenta za pośrednictwem strony internetowej. Wszelkie uwagi i życzenia posłużą do poprawy funkcjonowania urządzenia.
13. Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono, że jest ono zgodne z normami urządzeń cyfrowych klasy B, w odniesieniu do artykułu 15 regulacji FCC (Federalnej Komisji Komunikacji). Normy te zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić stosowną ochronę przed szkodliwymi interferencjami w obrębie instalacji w budynkach mieszkalnych. Niniejsze urządzenie może generować, wykorzystywać i wypromieniowywać energię o częstotliwościach radiowych, o ile nie zostało zainstalowane i nie jest używane zgodnie z instrukcją, może ono być źródłem zakłóceń szkodliwych dla radiokomunikacji. Jednakże nie ma gwarancji, że w przypadku konkretnej instalacji zakłócenia nie będą mieć miejsca. Jeżeli niniejsze urządzenie powoduje zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić włączając i wyłączając urządzenie, to zachęca się użytkownika, aby próbował usunąć problem korzystając z następujących sposobów postępowania:
 - zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
 - zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
 - podłączenie urządzenia do gniazdka należącego do obwodu innego niż ten, do którego podłączono odbiornik.
 - proszę wezwać doświadczonego specjalistę od urządzeń radiowych/telewizyjnych i poprosić go o pomoc.

Ostrzeżenie dotyczące modyfikacji

Uwaga: Jakiegokolwiek zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta, mogą pozbawić użytkownika uprawnień do korzystania ze sprzętu.

Oświadczenie ekspozycji RF dla urządzeń mobilnych

Oświadczenie RF - To urządzenie jest dopuszczone do stosowania wyłącznie w aplikacji mobilnej.

Urządzenie niniejsze winno być zainstalowane i używane z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 20 cm pomiędzy radiatorem i ciałem użytkownika. To źródło promieniowania nie powinno znajdować się razem ani działać jednocześnie z jakąkolwiek inną anteną lub źródłem sygnału radiowego.

Model Name:
Manufacturer Name:
S/N:

To urządzenie jest zgodne z 15 normami FCC.

Działanie urządzenia podlega dwóm następującym warunkom:

- 1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
- 2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Spis treści

1	Wprowadzenie	10
1.1	Główne cechy	10
1.2	Co znajdziemy w pudełku?	11
1.3	Specyfikacja techniczna	11
1.4	Opis urządzenia	12
1.4.1	Panel przedni	12
1.4.2	Lewa krawędź	13
1.4.3	Prawa krawędź	13
1.4.4	Górna krawędź	13
1.4.5	Dolna krawędź	14
1.4.6	Panel tylny	14
2	Pierwsze kroki	15
2.1	Wkładanie i wyjmowanie baterii	15
2.2	Ładowanie	15
2.3	Włączanie i wyłączanie	15
2.4	Wkładanie i wyjmowanie karty SD	16
2.5	Podłączanie do komputera	17
2.5.1	Podłączenie do komputera	17
2.5.2	Podłączenie do komputera MAC	17
2.6	Foldery używane w Blaze EZ	17
3	Funkcje podstawowe	19
3.1	Menu główne	19
3.2	Regulacja głośności oraz inne funkcje	19
3.3	Ustawienia regulacji głosu	20
3.4	Sprawdź datę i czas	20
3.5	Ustaw datę i czas	21
3.5.1	Ręczne ustawienie daty i czasu	21
3.5.2	Synchronizacja z serwerem czasu	21
3.6	Sprawdź status zasilania	21
3.7	Ustawienia wyłącznika czasowego	22
3.8	Sprawdzenie informacji o systemie	22
4	Używanie odtwarzacza multimedialnego	23
4.1	Wspierane formaty plików	23
4.2	Odtwarzanie plików audio	23
4.3	Odtwórz i zatrzymaj	23
4.4	Poruszanie się po utworach	23
4.5	Przejdź o czas	23
4.6	Zmiana nawigacji urządzenia	24
4.7	Menu	24
4.7.1	Przeskocz w czasie	24
4.7.2	Skocz do procentów	25
4.7.3	Przejdź do określonej ścieżki	25
4.7.4	Ustawienia dźwięku	25
4.7.5	Informacje o treści	26
4.8	Zakładki	26
4.8.1	Wstawianie zakładki	26
4.8.2	Wstawianie zakładki głosowej	27
4.8.3	Wstawianie zaznaczonego fragmentu	27
4.8.4	Przejdź do zakładki	28
4.8.5	Usuń zakładkę	28
4.9	Regulacja głośności, szybkości i korektora	28
4.10	Użycie Eksplorera	29
5	Radio FM	30
5.1	Odtwarzanie radia	30
5.2	Regulacja głośności radia	30
5.3	Nawigacja po częstotliwości	30
5.4	Wybór i poruszanie się po kanałach radiowych	30

5.5	Użycie wewnętrznych głośników	31
5.6	Nagrywanie z radia	31
6	Czytnik książek	32
6.1	Obsługiwane typy plików	32
6.2	Odtwórz i zatrzymaj	32
6.3	Nawigacja	33
6.4	Szybkie przechodzenie	34
6.5	Zakładki	34
6.5.1	Wstawianie zakładki	34
6.5.2	Wstawianie zakładki głosowej	35
6.5.3	Wstawianie zakładki podświetlenia	35
6.5.4	Przejdź do zakładki	36
6.5.5	Usuń zakładkę	36
6.6	Regulacja głośności i szybkości	37
6.7	Przełączanie trybów DAISY	37
6.8	Usuwanie utworu	37
6.9	Menu	38
6.9.1	Przeskocz w czasie	38
6.9.2	Skocz do procentów	38
6.9.3	Skocz do nagłówka	38
6.9.4	Skocz do strony	38
6.9.5	Informacja o treści	39
6.10	Użycie Eksplorera	39
6.10.1	Wchodzenie i wychodzenie z Eksplorera	39
6.10.2	Struktura Eksploratora	40
6.10.3	Wyszukiwanie i odtwarzanie zawartości	40
6.10.4	Ciągłe odtwarzanie z folderu	41
6.10.5	Sprawdzanie ścieżki	41
6.10.6	Usuń plik lub folder	41
7	Nagrywanie	42
7.1	Tworzenie nagrania	42
7.2	Odsłuchanie nagranych plików	42
7.3	Wyszukiwanie i usuwanie nagranych plików	42
7.4	Ustawienia opcji nagrywania	43
8	OCR	45
8.1	Otwieranie i zamykanie OCR	45
8.2	Wykonywanie zdjęć	45
8.3	Zobacz wskazówki	46
8.4	Wykonywanie skanowania ciągłego	46
8.5	Czytanie rozpoznanego tekstu OCR	47
8.6	Importowanie plików obrazu	47
8.6.1	Otwieranie zrobionego zdjęcia	47
8.6.2	Otwieranie pliku obrazu z zewnętrznego dysku	48
8.7	Ustawienia opcji OCR	48
8.7.1	Włączenie / Wyłączenie lampy błyskowej	48
8.7.2	Wybór obsługi plików rozpoznanych	48
8.7.3	Usunięcie wszystkich rozpoznanych plików tekstowych	49
9	Radio internetowe	50
9.1	Uruchamianie i zamykanie radia internetowego	50
9.2	Poruszanie się po kanałach	50
9.3	Wyszukiwanie internetowych kanałów radiowych	51
10	Podkasty	52
10.1	Subskrybowanie Podkastów	52
10.2	Uruchomienie i wyjście z Podkastów	52
10.3	Poruszanie się po kanałach i Podkastach	52
10.4	Usuwanie zawartości	53
11	Usługi biblioteczne	54
11.1	Logowanie	54
11.2	Poruszanie się po zawartości	54
11.3	Pobieranie i odtwarzanie zawartości	55

11.4	Zwracanie książek do biblioteki	55
12	Narzędzia	56
12.1	Tester kolorów	56
12.1.1	Otwieranie testera kolorów	56
12.1.2	Używanie testera kolorów	56
12.2	Alarm	56
12.2.1	Ustawienie alarmu	57
12.2.2	Usunięcie alarmu	57
12.3	Formatowanie	57
12.4	Odtwarzanie płyt CD	58
12.5	Aktualizacja oprogramowania Blaze EZ	58
12.5.1	Aktualizacja Online	58
12.5.2	Aktualizacja Offline	59
12.6	Przywróć ustawienia fabryczne	59
13	Menu „Opcje”	61
13.1	Ustawienia globalne	61
13.2	Ustawienia dźwięku	62
13.3	Korzystanie z urządzeń wykorzystujące komunikację Bluetooth	62
13.3.1	Włączenie / Wyłączenie Bluetooth	62
13.3.2	Podłączenie słuchawek lub głośników przez Bluetooth	62
13.3.3	Odlączenie słuchawek lub głośników Bluetooth	63
13.4	Korzystanie z sieci bezprzewodowej Wi-Fi	63
13.4.1	Sprawdź stan sieci bezprzewodowej Wi-Fi	64
13.4.2	Włączenie / Wyłączenie sieci bezprzewodowej Wi-Fi	64
13.4.3	Podłączenie do sieci bezprzewodowej Wi-Fi	64
13.4.4	Usuń profil Wi-Fi	65
14	Akcesoria	66
14.1	Zestaw akcesoriów Premium	66
14.1.1	Montaż podstawki OCR	66
14.1.2	Pilot do OCR	68
14.1.3	Podstawka do ładowania	68

1 Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu multimedialnego odtwarzacza Blaze EZ OCR.

Blaze EZ jest cyfrowym odtwarzaczem audio oraz przenośnym urządzeniem OCR produkowanym przez HIMS International Corporation. Jest to małe, lekkie urządzenie przenośne, które może odtwarzać książki cyfrowe, pliki muzyczne, pliki dokumentów, pliki DAISY, radio FM oraz może skanować i rozpoznawać pliki z tekstem drukowanym za pomocą wbudowanego aparatu o rozdzielczości 5 Megapikseli i oprogramowania OCR. Z wbudowaną kartą WiFi użytkownicy mogą również korzystać z trybu DAISY Online, radia internetowego oraz subskrybować i pobierać Podkasty. Mimo, że Blaze EZ, to potężne urządzenie z zaawansowanymi funkcjami, to pozostaje łatwy w obsłudze, nawet dla osób nie technicznych, gdyż wiele funkcji jest dostępnych po naciśnięciu jednego przycisku.

1.1 Główne cechy

W tym rozdziale przedstawimy najważniejsze cechy i funkcje Blaze EZ.

- 1) Za pomocą multimedialnego odtwarzacza możemy odtwarzać różne formaty plików multimedialnych, w tym muzykę, książki audio, podkasty i własne nagrania. Odtwarzacz multimedialny ma możliwość szybkiej zmiany parametrów odtwarzania ścieżek i elementów czasowych, regulację prędkości odtwarzania i korekcja głośności, ustawienia korektora i wiele innych. Dodatkowo po podłączeniu zewnętrznego napędu CD-ROM z włożoną płytą CD, można użyć Blaze EZ do odtwarzania komercyjnych płyt CD.
- 2) Korzystanie z czytnika książek pozwala łatwo odczytywać książki DAISY oraz różnego rodzaju typu plików. Możemy nawigować po stronach, paragrafach, zdaniach, liniach i innych jednostkach tekstu. Możemy czytając książkę DAISY regulować szybkość czytania, głośność i wysokości tonu oraz wiele innych. Dodatkowo po podłączeniu zewnętrznego napędu CD-ROM, można użyć Blaze EZ do odtwarzania książek DAISY znajdujących się na płycie CD.
- 3) Możemy słuchać radia FM, automatycznie stroić stacje radiowe, zapisać stację radiową lub nagrać audycję dla późniejszego odsłuchania.
- 4) Blaze EZ posiada wbudowany aparat fotograficzny, który możemy wykorzystać do zrobienia zdjęć podręczników, broszur lub menu w restauracji, które potem za pomocą oprogramowania OCR przeczyta nam ich zawartość. Możemy również zaimportować zdjęcia z innego źródła i też je rozpoznać.
- 5) Możemy nagrywać przez wbudowany wewnętrzny mikrofon lub podłączyć zewnętrzny mikrofon, możemy użyć kompatybilnych słuchawek z mikrofonem firmy Apple lub użyć liniowego źródła nagrywania. Nagrywane pliki mogą być w formacie mp3 lub wale, które mają wiele opcji ustawień takich jak czułość mikrofonu czy jakość nagrywania.
- 6) Możemy słuchać muzyki, książek multimedialnych lub plików tekstowych za pomocą bezprzewodowego zestawu słuchawkowego Bluetooth.
- 7) Użyj wbudowanego Wi-Fi oraz aplikacji „Podkasty”, aby subskrybować i pobierać podkasty, publikowane w Internecie.

- 8) Użyj aplikacji radio internetowe do strumieniowego przesyłania muzyki, wiadomości oraz innych treści audio z całego świata.
- 9) Funkcja zegara: Możemy sprawdzić w Blaze EZ datę i czas, nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. Wystarczy nacisnąć przycisk włączenia, a usłyszymy aktualną datę i czas.

1.2 Co znajdziemy w pudełku?

Po otwarciu opakowania Blaze EZ w środku znajdziemy:

- Blaze EZ
- Akumulator
- Zasilacz
- Kabel USB do połączenia Blaze EZ z komputerem PC
- Przejściówkę umożliwiającą podłączenie zewnętrznych urządzeń po USB
- Słuchawki
- Pokrowiec
- Zawieszka
- Szybki przewodnik wydrukowany brajlem.
- Dokumentacja na płycie CD

Opcjonalny pakiet akcesoriów:

- Podstawka OCR
- Pilot OCR
- Podstawka do ładowania
- Zapasowy akumulator
- Zapasowy zasilacz


1.3 Specyfikacja techniczna

- Pamięć użytkownika (pamięć wewnętrzna): 12GB
- Port Micro USB OTG
- Czytnik kart SD
- Radio FM
- Bluetooth 3.0 (wsparcie dla stereofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth)
- Wi-fi (802.11 b/g/n, 2.4GHz)
- Aparat 5 megapikseli
- Gniazdo słuchawkowe (3.5mm, można podłączyć kompatybilny zestaw słuchawkowy firmy Apple)
- Stereofoniczne gniazdo mikrofonowe (3.5mm, wspiera wejście liniowe)
- Wbudowane stereofoniczne głośniki
- Wbudowany mikrofon monofoniczny
- Wymienna bateria (Litowo-polimerowa, 13 godzin ciągłego odtwarzania muzyki po pełnym naładowaniu)

1.4 Opis urządzenia

Blaze EZ jest małym i prostokątnym urządzeniem, podobnym wielkością i kształtem do smartfona. Waży tylko 118g, ma 59.3mm szerokości, 116.86mm długości i 16.44mm grubości.

Położmy Blaze EZ na dłoni lub na biurku w taki sposób, aby klawisze były skierowane ku górze, a szczelina do wkładania kart SD była po lewej stronie.

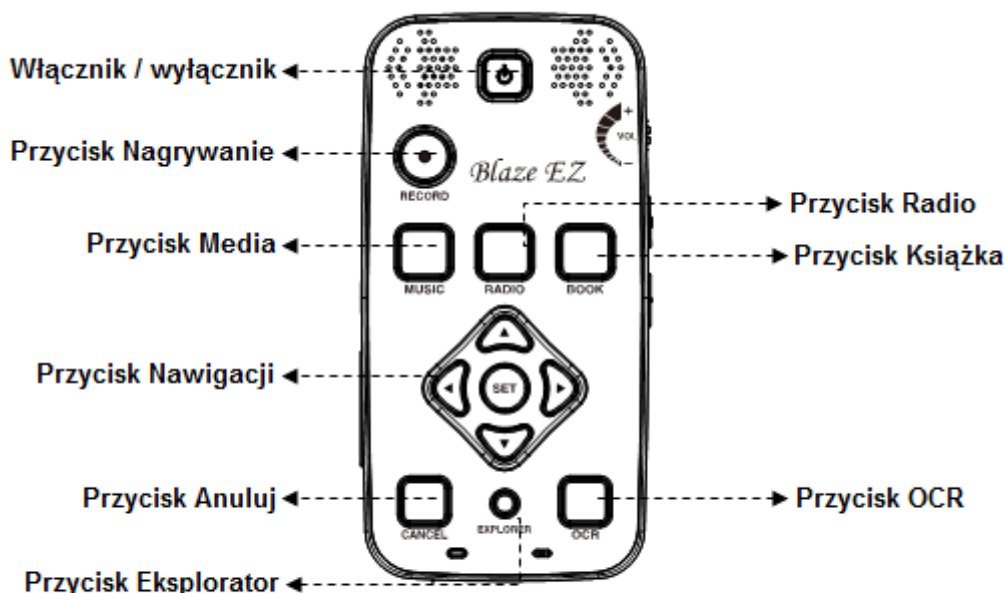

< Panel przedni >

1.4.1 Panel przedni

Na przednim panelu urządzenia znajdują się klawisze do jego sterowania. Po środku górnej części (najdalej od nas) znajdziemy kwadratowy, lekko wklęsły przycisk. To jest włącznik/wyłącznik Blaze EZ. Po obu stronach tego przycisku znajdują się głośniki stereo.


Poniżej lewego głośnika znajduje się okrągły przycisk nagrywania.

Poniżej przycisku nagrywania znajdują się 3 kwadratowe, opisane brajlem przyciski. Od lewej: Media, Radio i Książki. Te przyciski otwierają kolejno: Media player, Radio FM i czytnik książek.

Poniżej omówionych przycisków znajdziemy okrągły zestaw pięciu klawiszy. 4 klawisze strzałek (w lewo, w prawo, w dół i w górę) i po środku okrągły przycisk zatwierdzania wyboru.

Najbliżej dolnej krawędzi przedniego panelu znajdziemy 3 przyciski: 2 kwadratowe i znacznie mniejszy, okrągły pomiędzy nimi. Kwadratowy przycisk po lewej to przycisk Anuluj, kwadratowy po prawej to OCR (rozpoznawanie tekstu), natomiast okrągły przycisk pomiędzy nimi, to przycisk eksploratora. Przycisk eksploratora przenosi nas na listę plików, powiązanych z obecnie wybranym programem. Jeśli dla przykładu wybraliśmy Czytnik książek, wówczas Explorer pokaże listę książek DAISY lub innych aktualnie czytanych dokumentów. Przycisk anuluj umożliwia wyjście z działającego programu czy dialogu.

Na samym dole panelu przedniego znajdują się 2 diody LED. Dioda LED z lewej strony pokazuje stan naładowania baterii, a dioda LED po prawej mikrofon wewnętrzny.

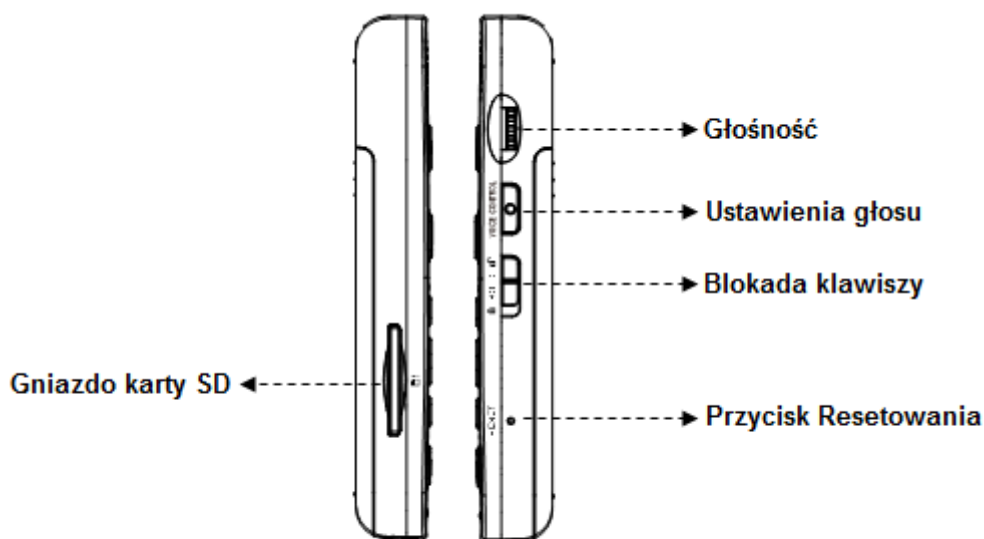

< Lewa i prawa krawędź >

1.4.2 Lewa krawędź

Na lewej krawędzi znajdziemy długą, wąską szczelinę. To miejsce, w które będziemy wkładać kartę SD.

1.4.3 Prawa krawędź

Na prawej krawędzi urządzenia znajdziemy 3 elementy: najdalej od nas znajduje się okrągłe pokrętło, służące do zmiany głośności. Przesuwając go od siebie zwiększamy, a do siebie – zmniejszamy głośność urządzenia. Blaze EZ poinformuje nas, który poziom głośności został wybrany.

Poniżej znajdziemy przycisk regulacji parametrów syntezy mowy. Przy jego pomocy możemy szybko zmienić szybkość, wysokość i głośność mowy. Każdorazowe naciśnięcie przycisku zmienia wybór parametru, natomiast jego wartość zmieniamy gałką do zmiany głośności, znajdującą się powyżej.

Ostatnim elementem na tej krawędzi jest suwak blokujący klawisze. Suwak przesunięty do nas – klawisze zablokowane. Jeśli zaś w kierunku głośników – odblokowane.


W połowie drogi pomiędzy przełącznikiem blokady, a dolnej części obudowy urządzenia jest bardzo mały otwór. Wewnątrz tego otworu znajduje się przycisk Reset. Należy użyć cienkiego przedmiotu, aby włożyć go do otworu i nacisnąć przycisk przez około 2 sekundy, żeby zresetować urządzenie.

1.4.4 Górna krawędź

Górna krawędź Blaze EZ zawiera tylko mały otwór do zamontowania zawieszki.

1.4.5 Dolna krawędź

Na dolnej krawędzi Blaze EZ znajdziemy 3 gniazda. Od lewej: gniazdo mini Jack słuchawkowe, gniazdo mikro USB oraz gniazdo mini Jack dla stereofonicznego mikrofonu zewnętrznego. Do gniazda słuchawkowego możemy podłączyć także głośniki zewnętrzne, natomiast wejście mikrofonu zewnętrznego możemy wykorzystać jako line-in. zaś przy pomocy złącza USB możemy połączyć Blaze EZ z komputerem PC, podłączyć do niego np. Pendrive czy CD-ROM. To samo gniazdo mikro USB umożliwia podłączenie zasilacza/ladowarki.

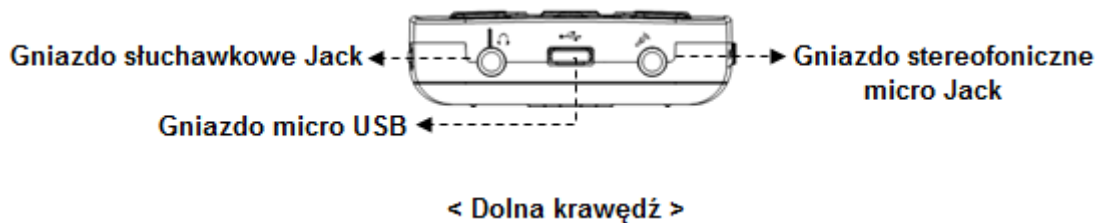

1.4.6 Panel tylny

Odwróćmy Blaze EZ tak, by panel tylny był skierowany ku górze, a slot karty SD był po prawej stronie. Na tej powierzchni znajdziemy 2 rzeczy. W górnej części naprzeciwko przycisku zasilania znajduje się aparat rozpoznający tekst, zaś jeszcze niżej znajdziemy trójkątny znacznik, wskazujący miejsce otwierania dostępu do baterii.

2 Pierwsze kroki

2.1 Wkładanie i wyjmowanie baterii

Ułóżmy urządzenie zgodnie z opisem umieszczonym powyżej (klawiszami do dołu a slotem karty SD w prawo). Aby wyjąć baterię, wystarczy nacisnąć trójkątny znacznik, umieszczony nieco poniżej kwadratowego okienka obiektywu kamery, a następnie przesunąć w dół. Odsłonimy w ten sposób baterię. Teraz wystarczy przekręcić Blaze EZ baterią w dół, lekko potrząsnąć i sama wypadnie.

Natomiast przed włożeniem baterii należy ją dokładnie obejrzeć. Łatwo się zorientujemy, że jedna z krótszych jej krawędzi posiada grupkę jakby kreseczek, umieszczonych bliżej jednego z brzegów, a przylegające no niej rogi bardzo różnią się od tych przy krawędzi przeciwległej. Przed włożeniem należy baterię ułożyć omawianą krawędzią do siebie, a wspomniane kreseczki powinny być bliżej lewej strony.

W urządzeniu w tym samym miejscu wyczuwamy wypustki, pasujące do wgłębień na baterii.

Należy tą krawędź najpierw umieścić w urządzeniu, następnie lekko opuścić aż do zrównania płaszczyzny baterii z płaszczyzną obudowy. Teraz umieszczamy osłonę baterii zaznaczonym trójkątem w kierunku obiektywu kamery i lekko wsuwamy, aż do zatrzaśnięcia.

2.2 Ładowanie

Ten rozdział opisuje jak naładować baterię w Blaze EZ. Kiedy po raz pierwszy otrzymamy Blaze EZ, bateria prawdopodobnie nie będzie w pełni naładowana. Zaleca się, aby w pełni naładować Blaze EZ przed jego użyciem.

1) Ładowanie przy użyciu załączonego zasilacza

Aby naładować Blaze EZ przy pomocy zasilacza, należy podłączyć większą część, tak jakby pudełeczko do gniazda sieciowego. Następnie mały płaski koniec kabla należy podłączyć do portu micro USB na środku dolnej krawędzi. Pełne naładowanie baterii powinno trwać około 3 godzin.

2) Ładowanie za pomocą komputera

Możemy również naładować Blaze EZ przy pomocy komputera i dołączonego kabla mikro USB. Podłączamy mniejszą końcówkę kabla do portu mikro USB na środku dolnej krawędzi, a większą końcówkę kabla podłączamy do portu USB w komputerze. Ładowanie przez komputer zwykle trwa około 4 godziny.

Gdy urządzenie jest w trakcie ładowania, wskaźnik zasilania diody LED ma kolor czerwony. Kiedy ładowanie dobiegnie końca wskaźnik diody LED zmieni się na kolor zielony. Jeśli urządzenie nie jest podłączone do zasilacza lub komputera wskaźnik diody LED nie świeci.

2.3 Włączanie i wyłączanie

Aby włączyć Blaze EZ, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk zasilania. Po pierwszym włożeniu baterii lub podłączeniu zasilacza AC do Blaze EZ, urządzenie automatycznie uruchomi się i wyemituje krótki sygnał dźwiękowy, a następnie muzyczny ze słowną zapowiedzią "Hims". Potem usłyszymy kilka dźwięków, a następnie komunikat potwierdzający włączenie urządzenia.

Teraz urządzenie zgłasza, "skanowanie twardego dysku", i skanuje wewnętrzny dysk Flash, jak również wszystkie urządzenia pamięci masowej z treścią odtwarzalną podłączone aktualnie do Blaze EZ. Jak wspomniano w poprzednim punkcie, nie ma potrzeby umieszczania zawartości w jakiegokolwiek konkretnej strukturze folderów, ponieważ urządzenie zeskanuje i zindeksuje całą odtwarzalną zawartość wszystkich podłączonych urządzeń pamięci masowej i udostępni ją powiązanemu oprogramowaniu. Po kilku sekundach urządzenie informuje "Skanowanie zakończone".

Kiedy urządzenie uruchomi się znajdziemy się w menu głównym, opisanym w innym rozdziale i zostanie nam ogłoszona data i czas.

- Uwaga: Data i czas nie będzie prawdopodobnie dokładna w momencie zakupu. Prosimy zapoznać się z rozdziałem Ustaw datę i czas, aby sprawnie ustawić te informacje.


Aby wyłączyć Blaze EZ, ponownie naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk zasilania. Usłyszysz sygnał wyłączenia i urządzenie jest wyłączone.

Kolejne włączania urządzenia odbywają się już znacznie szybciej. Jednakże, jeśli akumulator jest wyczerpany, lub urządzenie zostało zresetowane, Blaze EZ przejdzie ponownie przez opisany powyżej dłuższy proces uruchamiania.

2.4 Wkładanie i wyjmowanie karty SD.

Ustawiamy Blaze EZ klawiaturą do siebie, odnajdujemy długi prostokątny otwór w dolnej części lewej krawędzi.

Przed włożeniem karty SD odnajdujemy róg karty SD, który jest ścięty pod kątem 45 stopni. Umieszczamy kartę SD tak, że ścięty narożnik jest w prawym górnym rogu. Powierzchnia etykiety powinna być skierowana w dół. Delikatnie wciskamy kartę SD do gniazda, aż się zatrzaśnie. Nie należy używać nadmiernej siły. Jeżeli Blaze EZ jest włączony, usłyszymy dźwięk potwierdzający, że karta SD została rozpoznana.

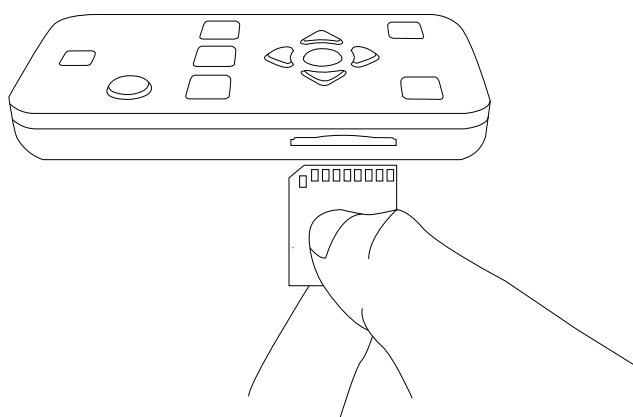

Aby wyjąć kartę SD delikatnie wciskamy kartę SD do gniazda karty, aż do usłyszenia kliknięcia, a następnie zwalniamy nacisk. Karta SD wysunie się z gniazda wystarczająco aby schwycić ją i wyciągnąć całkowicie. Jeżeli Blaze EZ jest włączony, usłyszysz dźwięk potwierdzający wysunięcie i odłączenie karty SD.

2.5 Podłączanie do komputera

2.5.1 Podłączenie do komputera

Znajdujemy mały prostokątny port na środku dolnej krawędzi Blaze EZ, pomiędzy gniazdami słuchawek i mikrofonu. Aby przesłać pliki z komputera do Blaze EZ włączamy Blaze EZ i podłączamy mniejszy koniec kabla USB dostarczonego wraz z urządzeniem do portu mikro USB na dolnej krawędzi a większy koniec kabla podłączamy do portu USB komputera.

Po podłączeniu do komputera, kliknij ikonę "Mój komputer" na komputerze. Blaze EZ pojawi się jako przenośne urządzenie w systemie Windows oznaczone Blaze EZ. Jeśli otworzymy "Blaze", zobaczymy dysk Blaze EZ w pozycji "Pamięć wewnętrzna". Jeśli karta SD jest włożona, to pojawi się również pozycja "karta SD".

Używamy normalnych komend w Eksploratorze Windows do kopiowania, wycinania, wklejania lub usuwania plików.

- Uwaga: Podczas, gdy „Tryb transferu danych” jest aktywny, Blaze EZ może funkcjonować inaczej. Naciśnięcie klawiszy na Blaze EZ nie będzie miało żadnego efektu. Po odłączeniu Blaze EZ od portu USB komputera jego funkcje powrócą do normalnego użytkownika.

Możemy kopiować i organizować dokumenty, materiały, książki Daisy i zeskanowane obrazy w dowolny wybrany sposób. Blaze EZ zlokalizuje odtwarzalne treści bez względu na to, gdzie na dysku się znajdują, zindeksuje je i udostępni powiązanym programom.

Możemy również ładować urządzenie przez port mikro USB za pośrednictwem komputera lub adaptera USB do zasilacza.

2.5.2 Podłączenie do komputera MAC

Jak opisano powyżej Blaze EZ używa protokołu przesyłania mediów (MTP), połączenie do przesyłania danych do i z komputera. Jako system operacyjny MAC nie natywnie obsługuje ten typ połączenia. W tym celu należy koniecznie pobrać plik wykonywalny, który pozwoli nam przeciągać i upuszczać pliki w Blaze EZ. Możemy pobrać odpowiedni plik wykonywalny z następującego adresu:

<http://www.android.com/filetransfer/>

Po zainstalowaniu tej małej aplikacji, podłączamy Blaze EZ do komputera MAC i włączamy go. Blaze EZ automatycznie uruchomi aplikację „Transfer plików”. W tej chwili możemy skorzystać z programu VoiceOver, aby przeciągać i upuszczać pliki do Blaze EZ, ponownie pod nazwą „Blaze”.

Aby uzyskać informację na temat sposobu jak przeciągać i upuszczać elementy przy użyciu VoiceOver odwiedź poniższy link w języku angielskim:

http://help.apple.com/voiceover/info/guide/10.7/English.lproj/_1124.html

2.6 Foldery używane w Blaze EZ

Jak wyjaśniono powyżej nie jest konieczne umieszczanie zawartości odtwarzanych przez Blaze EZ w określonych folderach. Gdy pamięć wewnętrzna i karta SD są skanowane, wszystkie odtwarzane treści są rozpoznawane i dostępne dla programów, w których mogą być odtwarzane. Na przykład, gdy naciśniemy przycisk „Eksplorator” w odtwarzaczu multimedialnym, to cała treść nośników jest dostępna bez względu na to gdzie się ona znajduje i na którym dysku jest zawarta. Jednakże istnieje wiele

folderów umieszczonych w Blaze EZ, które mają unikalne cechy charakterystyczne oraz są do celów specjalnych.

- 1) OCR: Optyczne rozpoznawanie znaków zdjęć lub plików tekstowych zapisywane są w folderze OCR w następujących podfolderach:
 - A. Zdjęcia: Zdjęcia zrobione przy użyciu wbudowanego aparatu są zapisywane w tym folderze.
 - B. Importowanie: Zdjęcia mogą być kopiowane z innych urządzeń do tego folderu i mogą być rozpoznawane przez Blaze EZ.
 - C. Tymczasowe: Pliki, które są tworzone podczas przechwytywania i rozpoznawania znaków są przechowywane w plikach tymczasowych w tym folderze.
 - D. Tekst: Rezultaty rozpoznanych plików są przechowywane w tym folderze.
- 2) Podkasty: Treści Podkastów i informacje adresowe są przechowywane w tym folderze łącznie z adresami URL, XML, OPML. Aby subskrybować podkasty w Blaze EZ, należy skopiować informacje o adresie podkast w tym folderze.
- 3) Radio: Pliki nagrane z Radia FM są zapisywane w tym folderze.
- 4) Nagrania: Nagrania dźwiękowe i nagrania liniowe są zapisywane w tym folderze.
- 5) Radio internetowe: tutaj lokalizowane adresy z Internetu do strumieniowych transmisji, które muszą zostać uznane przez aplikację radia internetowego do odtwarzania adresów oraz listy m3u i PLS.

3 Funkcje podstawowe

3.1 Menu główne

Po włączeniu urządzenia znajdujemy się w menu głównym. Znajdując się w dowolnym programie możemy również przejść do tego menu głównego naciskając przycisk Anuluj. Menu główne zawiera kilka elementów, w tym informacje o stanie, ustawieniach i programach wykonywalnych nie dostępnych za pomocą przycisków. Możemy poruszać się po pozycjach w menu głównym za pomocą strzałek lewo i prawo. Naciskamy przycisk Wybierz, aby aktywować wybraną pozycję w menu.

Menu główne zawiera następujące elementy:

- 1) Informacja o dacie i godzinie: Pierwszą pozycją w menu głównym jest data i godzina. Podczas uruchamiania Blaze EZ zawsze jest umieszczony w głównym menu na pozycji Data i godzina. Naciskamy przycisk „Wybierz”, aby otworzyć okno dialogowe „Ustaw datę i godzinę”.
- 2) Stan baterii: Informuje nas jaki jest procent naładowania baterii, czy jest aktualnie podłączony do zasilacza oraz czy urządzenie jest aktualnie uruchomione na baterii czy zasilaczu.
- 3) Informacje o systemie: Pokazuje bieżące zainstalowane oprogramowanie i wyświetla ile jest wolnego miejsca w pamięci Flash. Naciskając przycisk "Wybierz" otrzymamy bardziej szczegółowe informacje o urządzeniu, w tym numer seryjny, całkowite miejsce na karcie SD i MAC adres urządzenia.
- 4) Radio internetowe: Naciskamy przycisk „Wybierz”, aby słuchać radia z Internetu.
- 5) Podkasty: Naciskamy przycisk „Wybierz” na danym programie, aby pobrać i odtworzyć Podkasty jeśli jesteś subskrybentem.
- 6) Usługi biblioteczne: Tu znajdziemy aplikację Daisy On-line, umożliwiającą pobieranie i słuchanie książek wprost z biblioteki DZDN (www.wypożycz.dzdn.pl).
- 7) Narzędzia: Naciskamy przycisk „Wybierz”, aby wejść do menu Narzędzia, w którym znajdziemy następujące aplikacje: tester kolorów, alarm, przywróć ustawienia fabryczne, formatowanie i aktualizacja oprogramowania.
- 8) Opcje: Naciskamy przycisk „Wybierz”, aby ustawić następujące opcje: Ustawienia Globalne, Ustawienia głosu, Ustawienia dźwięku, Ustawienia nagrywania, włącz/wyłącz moduł Bluetooth, włącz/wyłącz kartę sieci bezprzewodowej.

3.2 Regulacja głośności oraz inne funkcje

Możemy użyć przycisku sterowania głosem lub z prawej strony Blaze EZ pokrętła głośności, aby dostosować głośność odtwarzacza multimedialnego, syntezę mowy i głos czytania. Możemy również użyć go do zmiany różnych innych ustawień, takich jak prędkość lub korekcję głośności.

Aby zmienić ustawienie, naciskamy przycisk sterowania głosem tuż przed pokrętłem głośności, aż dojdziemy dożądanego ustawienia. Następnie za pomocą pokrętła regulacyjnego zmniejszamy lub zwiększamy wartość tego ustawienia.

- Uwaga: Domyślnym ustawieniem dla pokrętła regulacyjnego jest zawsze poziom głośności, powraca ono do kontroli tej wielkości po kilku sekundach od aktywacji. Naciśnięcie dowolnego innego klawisza również powoduje powrót ustawienia pokrętła na kontrolę głośności.

Dostępne ustawienia w Blaze EZ różnią się w zależności w jakim jest się miejscu. Poniższe ustawienia dostępne są odpowiednich miejscach:

- 1) Z menu głównego: Głośność syntezy mowy, szybkość głosu oraz wysokość głosu.
- 2) Z odtwarzacza: Głośność odtwarzacza, korekcja głośności odtwarzacza, szybkość czytania odtwarzacza i korektor odtwarzacza.
- 3) Podczas odtwarzania tekstu DAISY: głośność czytania, szybkość czytania i wysokość głosu.
- 4) Podczas odtwarzania dźwięku DAISY: głośność dźwięku, głośność syntezy mowy i szybkość głosu.

3.3 Ustawienia regulacji głosu

W tym rozdziale opisane jest jak można ustawić głośność, szybkość i wysokość głównego głosu, który powiadamia nas jak poruszamy się po urządzeniu i ogłasza komunikaty systemowe.

Ustawienia głosowe znajdują się w menu głównym w sekcji „opcje”. Należy użyć strzałki w lewo lub w prawo, aby przejść do „Opcji”, a następnie ponownie strzałkami lewo lub prawo odszukać „Ustawienia głosu”, następnie nacisnąć przycisk „Wybierz”, aby otworzyć okno dialogowe.

Aby poruszać się po tym oknie dialogowym należy nacisnąć strzałkę do góry lub do dołu. Użycie strzałek w lewo lub w prawo spowoduje zmianę wartości ustawienia. Naciśnięcie przycisku „Wybierz” zapisze wybrane ustawienie lub jeśli nie chcemy zapisywać ustawienia naciskamy przycisk „Anuluj” i wychodzimy z okna dialogowego ustawienia głosu.

Okno dialogowe ustawienia głosu zawiera 5 elementów:

- 1) Szybkość mowy: Tutaj zmieniamy szybkości głosu. Należy użyć strzałki w lewo lub w prawo, aby wybrać wartość od 1 do 15.
- 2) Wysokość mowy: Tutaj zmieniamy jaki ma być dźwięk głosu wysoki lub niski. Należy użyć strzałki w lewo lub w prawo, aby wybrać wartość od 1 do 15.
- 3) Głośność mowy: Tutaj zmieniamy głośność głosu. Należy użyć strzałki w lewo lub w prawo, aby wybrać wartość od 1 do 15.
- 4) Sygnalizowanie dużych liter: Tutaj wybieramy czy mają być czytane duże litery. Należy użyć strzałki w lewo lub w prawo, aby wybrać pomiędzy włączone lub wyłączone.

3.4 Sprawdź datę i czas

Możemy sprawdzić datę i godzinę na Blaze EZ na dwa sposoby:

- 1) Krótco naciskamy przycisk zasilania. Jeśli szybko naciśniemy przycisk zasilania znajdując się w dowolnym miejscu urządzenia usłyszymy informację o dacie i godzinie.
Możemy również skorzystać z tego przycisku, gdy urządzenie jest wyłączone. Jednakże należy zauważyć, gdy zasilanie jest wyłączone, ogłoszenie daty i czasu trwa trochę dłużej.
- 2) Przywołujemy menu główne. Data i czas to pierwsza pozycja w menu głównym. Za każdym razem, gdy wychodzimy z programu i wracamy do głównego menu, data i czas są ogłaszane jako pierwszy element z listy.

3.5 Ustaw datę i czas

Możemy ustawić datę i czas na 2 różne sposoby: możemy ustawić ręcznie datę i czas lub możemy ustawić automatyczną synchronizację z serwerem czasu.

3.5.1 Ręczne ustawienie daty i czasu

Należy wykonać następujące kroki, aby ręcznie ustawić datę i czas:

- 1) Z menu głównego naciskamy strzałkę w lewo lub w prawo, aby przejść do daty i czasu.
- 2) Naciskamy przycisk „Wybierz”, aby otworzyć okno dialogowe „Data i czas”.
- 3) Jesteśmy w miejscu „Miesiąc”. Używamy strzałki w lewo lub w prawo, aby ustawić miesiąc.
- 4) Naciskamy strzałkę w dół i następnie strzałkę w lewo lub w prawo, aby ustawić dzień.
- 5) Naciskamy strzałkę w dół i następnie strzałkę w lewo lub w prawo, aby ustawić rok.
- 6) Naciskamy strzałkę w dół i następnie strzałkę w lewo lub w prawo, aby wybrać format godziny 12 lub 24 godzinny.
- 7) Naciskamy strzałkę w dół i następnie strzałkę w lewo lub w prawo, aby wybrać Am lub PM.
Uwaga: Jeśli wybierzemy format zegara 24 godzinny ta pozycja nie będzie wyświetlana.
- 8) Naciskamy strzałkę w dół i następnie strzałkę w lewo lub w prawo, aby ustawić godzinę.
- 9) Naciskamy strzałkę w dół i następnie strzałkę w lewo lub w prawo, aby ustawić minutę.
- 10) Naciskamy strzałkę w dół i następnie strzałkę w lewo lub w prawo, aby ustawić strefę czasu.
- 11) Naciskamy strzałkę w dół i następnie strzałkę w lewo lub w prawo, aby zdecydować czy korzystać z czasu letniego.
- 12) Gdy zakończymy wybieranie wszystkich ustawień naciskamy przycisk „Wybierz”, aby zapisać ustawienia i powrócić do menu głównego. Jeśli nie chcemy zapisywać ustawień naciskamy przycisk „Anuluj” i wracamy do menu głównego bez żadnej modyfikacji daty i czasu.

3.5.2 Synchronizacja z serwerem czasu

Aby ustawić datę i czas poprzez synchronizację z serwerem czasu, należy wykonać kroki:

- 1) Z menu głównego naciskamy strzałkę w lewo lub w prawo, aby przejść do daty i czasu.
- 2) Naciskamy przycisk „Wybierz”, aby otworzyć okno dialogowe „Data i czas”.
- 3) Naciskamy strzałkę w dół lub w górę, aby przejść do „Synchronizacja”. Naciskamy strzałkę w lewo lub w prawo, aby zmienić na „Tak”.
- 4) Naciskamy przycisk „Wybierz” i mamy ustawioną synchronizację z serwerem czasu, a my powracamy do menu głównego.

3.6 Sprawdź status zasilania

Aby sprawdzić stan zasilania Blaze EZ, z menu głównego należy nacisnąć strzałkę w prawo, żeby przejść do pozycji stan zasilania. Stan zasilania podaje następujące informacje:

- 1) Rodzaj używanego zasilania: z baterii lub z zasilacza
- 2) Procent naładowania baterii.
- 3) Czy bateria jest ładowana.

3.7 Ustawienia wyłącznika czasowego

Wyłącznik czasowy w Blaze EZ pozwala nam wybrać określony czas, po upływie, którego urządzenie wyłączy się automatycznie w trakcie czytania książki, słuchania muzyki, itp.

Aby ustawić wyłącznik czasowy, należy wykonać kroki:

- 1) Naciskamy i przytrzymujemy przycisk „Wybierz” przez ok. 3 sekundy. Wyświetli się okno dialogowe „Wyłącznik czasowy”.
- 2) Teraz naciskamy strzałkę w prawo lub w lewo, aby ustawić żądany czas. Czas możemy ustawić od: zero (wyłączony), 3 minuty, 5 minut, 10 minut, 15 minut, 20 minut, 30 minut, 45 minut, 60 minut, 90 minut, 120 minut lub 180 minut.
- 3) Naciskamy przycisk „Wybierz”, aby zapisać ustawienia i powrócić do pozycji, w której uruchomiliśmy ustawienia wyłącznika czasowego. Jeśli nie chcemy zapisać ustawień Wyłącznika czasowego, naciskamy przycisk „Anuluj”. Ustawienia zostaną anulowane i powrócimy do pozycji, w której uruchomiliśmy ustawienia Wyłącznika czasowego.

3.8 Sprawdzenie informacji o systemie

Aby uzyskać podstawowe informacje o urządzeniu Blaze EZ, należy z menu głównego nacisnąć strzałkę w prawo aż usłyszymy wersja oprogramowania i wolna pamięć. Naciskamy przycisk „Wybierz”, aby otworzyć okno dialogowe „Informacje o systemie”. Okno dialogowe „Informacja o systemie” wyświetla informacje:

- 1) Wersja oprogramowania.
- 2) Data publikacji oprogramowania.
- 3) Numer seryjny.
- 4) Całkowite oraz dostępne miejsce wewnętrznego dysku pamięci flash.
- 5) Całkowite oraz dostępne miejsce na karcie pamięci SD (pozycja ta pojawi się tylko jeśli jest włożona karta SD).
- 6) MAC adres.
- 7) Licencja Open Source: naciśnięcie przycisku „Wybierz” na tej opcji otworzy informację na temat licencji Open Source.

Aby poruszać się pomiędzy pozycjami w oknie dialogowym, należy nacisnąć strzałkę do góry lub do dołu. Następnie strzałką w lewo lub w prawo przechodzimy po informacjach. Gdy skończymy przeglądać informacje systemowe, naciskamy przycisk „Anuluj”, aby zamknąć okno dialogowe.

4 Używanie odtwarzacza multimedialnego

4.1 Wspierane formaty plików

Blaze EZ odtwarza pliki podane poniżej:

- 1) MP3 320Kbps, 44100Hz, stereo.
- 2) MP4-AAC, M4a.
- 3) Wave 16bit, 48000Hz.
- 4) Ogg Vorbis.
- 5) ASF.
- 6) FLAC Q1 & Q10.
- 7) AVI.
- 8) WMV.

Możemy użyć odtwarzacza Media Player do odtworzenia muzyki, książek lub Podkastów zapisanych w Blaze EZ, na karcie SD lub pamięci przenośnej USB. Możemy również natychmiast rozpocząć odtwarzanie multimediiów za dotknięciem tylko 1 przycisku.

4.2 Odtwarzanie plików audio

Aby rozpocząć odtwarzanie multimediiów należy nacisnąć lewy przycisk oznaczony literą brajlowską „M” umieszczony w rzędzie z lewej strony nad przyciskami strzałek. Jeśli nie korzystaliśmy wcześniej z odtwarzacza, Blaze EZ rozpocznie odtwarzanie od pierwszego pliku multimedialnego w urządzeniu. Jeśli natomiast był już wcześniej odtwarzany jakiś plik, Blaze EZ wznowi ostatni plik, który był odtwarzany.

Aby zamknąć odtwarzacz należy nacisnąć przycisk „Anuluj”, odtwarzacz zostanie zamknięty i powrócimy do menu głównego.

4.3 Odtwórz i zatrzymaj

Aby zatrzymać odtwarzanie należy nacisnąć przycisk „M”, ponowne naciśnięcie przycisku „M” wznowi odtwarzanie pliku.

4.4 Poruszanie się po utworach

Podczas uruchomionego odtwarzacza możemy poruszać się po utworach za pomocą lewej i prawej strzałki. Naciśnięcie prawej strzałki przejdziemy do następnego utworu, naciśnięcie lewej strzałki przejdziemy do poprzedniego utworu.

4.5 Przejdź o czas

Aby przewinąć plik audio należy nacisnąć i przytrzymać strzałkę w lewo lub w prawo. Gdy przytrzymamy strzałkę w prawo przewiniemy utwór do przodu, gdy przytrzymamy strzałkę w lewo przewiniemy utwór do tyłu. Gdy przytrzymujemy strzałkę w lewo lub w prawo usłyszymy komunikat ile czasu został przesunięty do przodu lub do tyłu odtwarzany plik. Im dłużej przytrzymujemy klawisz strzałki, tym dłuższy czas przewijania odtwarzanego pliku. Gdy usłyszymy żądany czas przesunięcia

puszczamy strzałę, a my zostaniemy przesunięte do przodu lub do tyłu w zależności, którą trzymaliśmy strzałkę.

Na przykład, jeśli chcemy przewinąć do tyłu o 20 sekund, naciskamy i przytrzymujemy strzałkę w lewo. Usłyszymy komunikat „5 sekund, 10 sekund, 15 sekund, 20 sekund”. Kiedy usłyszymy „20 sekund” puszczamy klawisz strzałki, a utwór przewinięty będzie o 20 sekund do tyłu w pliku audio.

4.6 Zmiana nawigacji urządzenia

Aby dostosować w urządzeniu parametr przemieszczania się strzałką w lewo lub w prawo, należy użyć strzałki do góry lub do dołu. Domyślnie naciśnięcie strzałki w lewo lub w prawo powoduje przeskoczenie o jeden utwór do przodu lub do tyłu. Jednakże po naciśnięciu strzałki w górę lub w dół możemy ustawić je, aby przechodzić o 5 utworów, o 10 utworów, do pierwszego lub ostatniego utworu, na początek lub koniec utworu, o 10 minut, o 3 minuty, o 30 sekund lub o zakładkę. Pozycja „Zakładki” pojawią się tylko wtedy jeśli w pliku znajdują się zakładki i pozwalają na nawigowanie pomiędzy nimi za pomocą strzałki w lewo lub w prawo.

Tak więc, aby poruszać się po bieżącej liście odtwarzania o 3 minuty, należy nacisnąć strzałkę w górę lub w dół, aż urządzenie powie „3 minuty”. Następnie za pomocą strzałki w lewo lub w prawo poruszamy się do przodu lub do tyłu o 3 minuty.

4.7 Menu

Menu w odtwarzaczu multimedialnym zawiera ustawienia związane z odtwarzaniem multimedialnych, a także dodatkowe opcje nawigacji. Możemy otworzyć menu naciskając przycisk „Wybierz”. Używając strzałek w górę lub w dół możemy poruszać się po między opcjami, a gdy naciśniemy przycisk „Wybierz” otwieramy żądany element menu.

Menu odtwarzacza multimedialnego zawiera następujące elementy:

- 1) Przeskocz w czasie.
- 2) Skocz do procentów.
- 3) Przejdź do.
- 4) Zarządzanie zakładkami.
- 5) Ustawienia Equalizera.
- 6) Ustawienia dźwięku.
- 7) Informacje o treści.

Zakładki są opisane w rozdziale 4.8, a Ustawienia Equalizera w rozdziale 4.9 niniejszej instrukcji. Pozostałe rozdziały zostały omówione poniżej.

4.7.1 Przeskocz w czasie

Aby przejść do określonego czasu, naciśnij przycisk "Wybierz", aby otworzyć menu, a następnie naciśnij ponownie przycisk "Wybierz", aby otworzyć okno dialogowe. Blaze EZ wypowie informację o czasie, który upłynął, a także o całkowitym czasie aktualnie słuchanego utworu i ustawi się w polu edycyjnym.

Czas wpisujemy w formie 6-cyfrowej. 2 cyfry godzin, 2 cyfry minut i 2 cyfry sekund.

Dla przykładu, jeśli chcemy skoczyć do 5 minuty 20 sekundy, wpiszemy 000520.

Cyfry wpisujemy i przeglądamy tak samo, jak przy wpisywaniu hasła wi-fi.

Po wpisaniu czasu, naciśnij i przytrzymaj przycisk "Wybierz", aby skoczyć w żądane miejsce.

4.7.2 Skocz do procentów

Aby przejść do określonego procentu, naciśnij przycisk "Wybierz", aby otworzyć menu, a następnie naciśnij strzałkę w dół, i ustaw się na pozycji "Przejdź do procentów". Teraz ponownie naciśnij przycisk "Wybierz", aby otworzyć okno dialogowe. Blaze EZ wypowie informację o odtworzonych procentach i ustawi się w polu edycyjnym.

Cyfry procentów wpisujemy i przeglądamy tak samo, jak przy wpisywaniu hasła wi-fi.

Po wpisaniu liczby procentów, naciśnij i przytrzymaj przycisk "Wybierz", aby skoczyć w żądane miejsce.

4.7.3 Przejdź do określonej ścieżki

Aby przejść do określonego utworu, naciśnij przycisk "Wybierz", aby otworzyć menu, a następnie naciśnij strzałkę w dół i ustaw się na pozycji "Przejdź do". Teraz ponownie naciśnij przycisk "Wybierz", aby otworzyć okno dialogowe. Blaze EZ wypowie informację o numerze odtwarzanego utworu, a także liczbę wszystkich utworów w folderze.

Numer wybranego utworu wpisujemy i przeglądamy tak samo, jak przy wpisywaniu hasła wi-fi.

Po wpisaniu numeru utworu, naciśnij i przytrzymaj przycisk "Wybierz", aby rozpocząć odtwarzanie wybranego utworu.

4.7.4 Ustawienia dźwięku

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia dźwięku, otwórz menu Media Player, Strzałką w dół odszukaj pozycję "Ustawienia dźwięku" i naciśnij przycisk "Wybierz".

Użyj strzałki w górę lub w dół, aby poruszać się wśród różnych ustawień. Użyj lewej lub prawej strzałki, aby dostosować ustawienie.

Ustawienia dźwięku obejmują:

- 1) Wypowiadanie nazwy pliku: Użyj lewej i prawej strzałki, aby włączyć lub wyłączyć tę opcję.
- 2) Ustaw liczbę powtórzeń odtwarzania pętli: Użyj lewej i prawej strzałki, aby wybrać wśród wyłączonych, od 1 do 10 razy i bez ograniczeń.
- 3) Pomieszaj: użyj strzałek lewej i prawej aby włączyć lub wyłączyć losowe odtwarzanie utworów.
- 4) Ustawienie powtarzania: Użyj lewej i prawej strzałki, aby wybrać wśród, wył, powtórz plik i powtórz wszystko.
- 5) Zapamiętaj pozycję dla plików dłuższych niż: Użyj lewej i prawej strzałki, aby wybrać wśród 5 minut, 10 minut, 30 minut, zawsze i wyłączone.
- 6) Naciśnij przycisk "Wybierz", aby zapisać ustawienia. Naciśnij przycisk "Anuluj", aby wyjść z ustawień bez zapisywania zmian.

4.7.5 Informacje o treści

Informacje o aktualnie odtwarzanym pliku można uzyskać przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza "Explorer".

- 1) Nazwa pliku: ogłasza nazwy bieżącego pliku.
- 2) Upłynęło: informuje o czasie odtwarzania bieżącego pliku.
- 3) Czas całkowity: podaje całkowity czas odtwarzania bieżącego pliku.
- 4) Format: informuje o formacie odtwarzanego pliku.
- 5) Informacje o zakładkach: podaje liczbę zakładek w bieżącym pliku. Jeśli w pliku nie ma żadnych zakładek, pozycja w menu nie występuje.
- 6) Numer aktualnie odtwarzanego utworu: wypowiada numer utworu zgodnie z bieżącą listą odtwarzania.
- 7) Ogólna liczba utworów: wypowiada całkowitą liczbę utworów z bieżącej listy odtwarzania.
- 8) Stan: ogłasza stan odtwarzania, czy pauzy.

Okno dialogowe informacje zawiera informacje dla bieżącego pliku w postaci listy. Użyj strzałki w górę i w dół, aby poruszać się po różnych rodzajach informacji. Użyj lewej i prawej strzałki, aby przejrzeć bieżący fragment informacji znak po znaku.

Aby zamknąć okno "Informacje" naciśnij przycisk "Anuluj".

4.8 Zakładki

W długich plikach audio, takich jak nagrania wykładów, itp. mogą być przydatne zakładki do zaznaczenia określonej sekcji, dzięki którym łatwo później do nich powrócić. Możemy wybrać rodzaj zakładek: zakładki, zakładki głosowe lub zaznaczony fragment.

Możemy wstawić do 999 zakładek w jednym pliku, ale numery zakładek nie mogą się powtarzać, Każda zakładka, nie ważne jaki typ, posiada unikalny numer od 1 do 999.

4.8.1 Wstawianie zakładki

Aby wstawić zakładkę, postępuj według poniższych kroków:

- 1) Znajdujemy miejsce w treści, w którym chcemy wstawić zakładkę, a następnie naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 2) W menu odszukujemy pozycję „zarządzanie zakładkami” i naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 3) Wyświetli się menu Menedżer Zakładek i pierwsza pozycja na liście „Wstaw zakładkę”.
- 4) Naciskamy ponownie przycisk „Wybierz”.
- 5) Pojawi się informacja o wstawieniu numeru zakładki.
- 6) Używamy strzałki w lewo lub w prawo, aby przejść do żądanego numeru zakładki. Użycie strzałki w górę lub w dół pozwoli nam na przeskoczenie o 10 numerów zakładek. Na przykład, jeśli chcemy ustawić bieżącą zakładkę jako numer 23, a bieżący wybór jest 1, naciskamy dwa razy strzałkę w prawo do numeru 3. Następnie naciskamy dwa razy strzałkę do góry, aby przejść do 13, a następnie do 23.
- 7) Naciskamy przycisk „Wybierz”, aby zapisać zakładkę.

Jeśli zakładka już istnieje, pojawi się monit, czy przenieść lub usunąć istniejącą zakładkę. Używamy strzałki w lewo lub w prawo, aby przejść między opcjami, a następnie naciskamy przycisk „Wybierz”, aby potwierdzić swój wybór.

Naciśnięcie przycisku „Anuluj” w dowolnym momencie, anuluje wstawianie zakładki.

4.8.2 Wstawianie zakładki głosowej

Wstawienie zakładki głosowej pozwala dołączyć nagranie głosowe do zakładki, które dostarczy dodatkowych informacji lub adnotacji do zaznaczonej treści.

Aby wstawić zakładkę głosową, postępuj według poniższych kroków:

- 1) Znajdujemy miejsce w treści, w którym chcemy wstawić zakładkę, a następnie naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 2) W menu odszukujemy pozycję „zarządzanie zakładkami” i naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 3) Wyświetli się menu Menedżer Zakładek i pierwsza pozycja na liście „Wstaw zakładkę”.
- 4) Naciskamy strzałkę do dołu, aby przejść do „Zakładka głosowa” i naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 5) Urządzenie wypowie „Rozpocznij nagrywanie” i będziemy mieli 40 sekund, aby nagrać notatkę.
- 6) Po zakończeniu nagrania naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 7) Pojawi się informacja o wstawieniu numeru zakładki głosowej.
- 8) Używamy strzałki w lewo lub w prawo, aby przejść do żądanego numeru zakładki. Użycie strzałki w górę lub w dół pozwoli nam na przeskoczenie o 10 numerów zakładek.
- 9) Naciskamy przycisk „Wybierz”, aby zapisać zakładkę. Jeśli zakładka już istnieje, pojawi się monit, czy przenieść lub usunąć istniejącą zakładkę. Używamy strzałki w lewo lub w prawo, aby przejść między opcjami, a następnie naciskamy przycisk „Wybierz”, aby potwierdzić swój wybór.
Naciśnięcie przycisku „Anuluj” w dowolnym momencie, anuluje wstawianie zakładki.

4.8.3 Wstawianie zaznaczonego fragmentu

- 1) Znajdujemy miejsce w treści, w którym chcemy wstawić zakładkę, a następnie naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 2) W menu odszukujemy pozycję „zarządzanie zakładkami” i naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 3) Wyświetli się menu Menedżer Zakładek i pierwsza pozycja na liście „Wstaw zakładkę”.
- 4) Naciskamy strzałkę do dołu, aby przejść do „Zaznaczony fragment” i naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 5) W pozycji bieżącej wstawiamy początek oznaczania, a odtwarzanie jest kontynuowane.
- 6) Kiedy odtwarzanie osiągnie punkt, w którym chcemy zakończyć zaznaczenie, naciskamy ponownie przycisk „Wybierz”.
- 7) Pojawi się informacja o wstawieniu numeru zakładki zaznaczenie fragmentu.
- 8) Używamy strzałki w lewo lub w prawo, aby przejść do żądanego numeru zakładki. Użycie strzałki w górę lub w dół pozwoli nam na przeskoczenie o 10 numerów zakładek.
- 9) Naciskamy przycisk „Wybierz”, aby zapisać zakładkę. Jeśli zakładka już istnieje, pojawi się monit, czy przenieść lub usunąć istniejącą zakładkę. Używamy strzałki w lewo lub w prawo, aby przejść między opcjami, a następnie naciskamy przycisk „Wybierz”, aby zatwierdzić swój wybór.
Naciśnięcie przycisku „Anuluj” w dowolnym momencie, anuluje wstawianie zakładki.

4.8.4 Przejdź do zakładki

Możemy przejść do istniejących zakładek na 2 sposoby: albo możemy użyć dostępnej nawigacji „Zakładki” podczas odtwarzania lub poprzez przejście do zakładek w Menadżerze zakładek. Jeśli mamy kilka zakładek w pliku lub chcemy poruszać się sekwencyjnie po zakładkach, użycie „Zakładki” do poruszania się w urządzeniu może być najbardziej efektywne. Jednakże jeśli posiadamy wiele zakładek w pliku i chcemy szybko uzyskać dostęp do danej zakładki, może okazać się, że korzystniej będzie użyć Menadżera zakładek.

Następujące kroki pozwolą nam przejść do zakładki przy użyciu nawigacji urządzenia:

- 1) Używamy strzałki góra lub dół, aby wybrać i przejść do „Zakładki”.
- 2) Używamy strzałki lewo lub prawo, aby poruszać się po różnych zakładkach w pliku.

Użyj następujących kroków, aby przejść do zakładki poprzez Menadżer zakładek:

- 1) W każdej chwili podczas odtwarzania, naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 2) Menadżer zakładek zostanie otwarty, a pierwsza pozycja jest to „Zakładka”.
- 3) Naciskamy strzałkę dół, aby przejść do „Idź do zakładki” i naciskamy Przycisk „Wybierz”.
- 4) Usłyszymy komunikat, aby wybrać numer zakładki, do której chcemy przejść.
- 5) Używamy strzałki lewo lub prawo, aby wybrać numer zakładki. Za pomocą strzałki góra lub dół może przejść o 10 numerów.
- 6) Naciskamy przycisk „Wybierz”, aby rozpocząć odtwarzanie od zaznaczonego miejsca.
- 7) Naciśnięcie przycisku „Anuluj” w dowolnym momencie anuluje przejście do zakładki.

4.8.5 Usuń zakładkę

Użyj następujących kroków, aby usunąć zakładkę:

- 1) W każdej chwili podczas odtwarzania, naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 2) Menadżer zakładek zostanie otwarty, a pierwsza pozycja jest to „Zakładka”.
- 3) Naciskamy strzałkę dół, aby przejść do „Usuń zakładkę” i naciskamy Przycisk „Wybierz”.
- 4) Usłyszymy komunikat, aby wybrać numer zakładki jaki chcemy usunąć.
- 5) Używamy strzałki lewo lub prawo, aby wybrać numer zakładki. Za pomocą strzałki góra lub dół może przejść o 10 numerów.
- 6) Naciskamy przycisk „Wybierz”, aby usunąć zakładkę.
- 7) Naciśnięcie przycisku „Anuluj” w dowolnym momencie anuluje usuwanie zakładki.

4.9 Regulacja głośności, szybkości i korektora

Możemy użyć pokrętki głośności, aby dostosować głośność multimediiów, wzmocnienia, szybkość odtwarzania i korektora.

- 1) Głośność odtwarzania multimediiów: możemy dostosować głośność odtwarzania multimediiów w zakresie wartości od 1 do 15.
- 2) Wzmocnienie: nagrania audio są często na różnych poziomach głośności. Możesz ustawić poziom wzmocnienia dla każdego pliku w celu skompensowania tego wariantu. Domyślna wartość to 0. Możemy dostosować poziom wzmocnienia korzystając z wartości od -4 do 6.

- 3) Szybkość odtwarzania: możemy dostosować szybkość odtwarzania w zakresie wartości od 1 do 15.
- 4) Korektor: w zależności od odtwarzanego rodzaju pliku dźwiękowego możemy chcieć zmienić jego charakterystykę audio z wykorzystaniem ustawień korektora. Dostępne opcje to: Auto, Normal, Classical, Jazz, Pop i Rock.

Za pomocą przycisku „Ustawienia głosu”, możemy określić, które ustawienie chcemy zmodyfikować. Następnie pokrętkiem w górę lub w dół ustawiamy żadaną wartość danego ustawienia. Na przykład, aby zmienić szybkość odtwarzania, naciskamy przycisk „Ustawienia głosu” dwa razy, aby dostać się do „Szybkość odtwarzania”. Następnie pokrętkiem głośności zwiększamy lub zmniejszamy szybkość odtwarzania.

4.10 Użycie Eksplorera

Jeśli chcemy odnaleźć pewną piosenkę, album lub plik podcastu, możemy użyć przycisku "Eksploratora", aby w łatwy sposób wyszukać i poruszać się po treściach multimedialnych, które są zapisane w naszym urządzeniu Blaze EZ.

Ponieważ pliki i foldery są wyświetlane w łatwo nawigacyjnej liście, możemy tu znaleźć Podkasty, książki, muzykę oraz inne pliki zapisane w urządzeniu. Możemy również z łatwością usuwać pliki bez konieczności podłączenia do komputera.

Aby uzyskać dostęp do plików i folderów zawierające treści multimedialne w twoim Blaze EZ, należy nacisnąć przycisk „Eksplorer”, gdy jest uruchomiony odtwarzacz. Przycisk „Eksplorer” znajduje się na dole urządzenia pomiędzy przyciskiem „Anuluj” i „OCR”.

Użyj następujących kombinacji klawisze w Eksploratorze:

- 1) Za pomocą strzałek góra lub dół możemy poruszać się po liście plików i folderów.
- 2) Za pomocą strzałki lewo możemy wrócić do folderu nadrzędnego.
- 3) Za pomocą strzałki prawo możemy przejść do kolejnego poziomu w pliku lub folderu.
- 4) Za pomocą przycisku „Wybierz” możemy otworzyć wybrany plik lub folder.
- 5) Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Eksplorer”, aby uzyskać ścieżkę do bieżącej pozycji.
- 6) Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „Anuluj” przez ponad 2 sekundy usunie wybrany plik lub folder. Usłyszymy informację: „Czy chcesz na pewno usunąć?”. Naciśnij przycisk „Wybierz” na tak lub przycisk „Anuluj” na nie. Możemy także nacisnąć i przytrzymać przycisk „Anuluj” podczas odtwarzania, aby usunąć bieżący plik bez wchodzenia do Eksploratora.

5 Radio FM

W tym rozdziale dowiemy się w jaki sposób uruchomimy Radio FM, jak ręcznie i automatycznie znaleźć stację radiową, jak zapisać stację radiową i jak nagrać program radiowy.

Radio FM może uzyskać dostęp do stacji lokalnych w zakresie częstotliwości od 87,5MHz do 108,0MHz.

- Uwaga: W celu uzyskania sygnału radiowego należy podłączyć słuchawki do gniazda słuchawkowego znajdującego się w dolnej lewej części urządzenia Blaze EZ.

5.1 Odtwarzanie radia

Aby uruchomić Radio FM, należy po prostu nacisnąć przycisk „Radio” opisany w brajlu jako litera „R”, który znajduje się na środku tuż nad strzałką góra.

Jeśli nie mamy żadnych stacji radiowych, należy:

- 1) Upewniamy się, że są podłączone słuchawki do gniazda słuchawkowego w naszym urządzeniu Blaze EZ.
- 2) Urządzenie automatycznie nie rozpoznaje lokalnych stacji radiowych. Należy strzałkami lewo/prawo odszukać właściwą częstotliwość i ją zapamiętać..
- 3) Charakterystyka lokalizacji może nie być optymalna dla otrzymania dobrego odbioru radia.

Aby wyciszyć radio należy szybko nacisnąć przycisk „R”. Naciśnięcie ponowne powrócimy do odtwarzania. Naciśnięcie przycisku „Anuluj” wyjdziemy z radia FM i powrócimy do menu głównego.

5.2 Regulacja głośności radia

Możemy użyć pokrętki głośności na prawej krawędzi urządzenia do regulacji głośności radia. Przekręcenie pokrętki do góry zwiększy głośność urządzenia, przekręcenie pokrętki do dołu zmniejszy głośność urządzenia.

5.3 Nawigacja po częstotliwości

Użycie strzałki lewej lub prawej spowoduje regulację częstotliwości w przód lub w tył o 0.1MHz. Jak wspomniano powyżej, dostępny zakres częstotliwości jest od 87.5MHz do 108MHz. Aby automatycznie wykryć dostępne stacje radiowe należy nacisnąć i przytrzymać przycisk strzałki w lewo lub w prawo.

5.4 Wybór i poruszanie się po kanałach radiowych

Może okazać się kłopotliwe, aby ręcznie poruszać się po wszystkich dostępnych stacjach, zwłaszcza jeśli mamy konkretne wybrane stacje do słuchania. Daną stację możemy łatwo i szybko zapisać w ustawieniach, wystarczy że naciśniemy przycisk „Wybierz” podczas słuchania stacji radiowej. W urządzeniu możemy zapisać do 30 stacji radiowych.

Możemy również zdecydować czy chcemy zapisać wszystkie stacje radiowe z naszej okolicy. Aby to zrobić należy nacisnąć przycisk „Eksploruj” na 2 sekundy, podczas gdy jest uruchomione radio. Blaze EZ automatycznie wyszuka wszystkie stacje radiowe i zapisze w ustawieniach.

Możemy zwiększyć czułość wyszukiwania stacji radiowych naciskając i przytrzymując strzałkę do dołu. Jednakże zwiększenie czułości może spowodować, że zostanie zapisanych wiele stacji radiowych, które nie posiadają dobrego odbioru.

Naciśnięcie strzałki do góry lub do dołu spowoduje poruszanie się po zapisanych stacjach radiowych. Po dotarciu do ostatniej zapisanej stacji radiowej na naszej liście powrócimy do pierwszej lub ostatniej stacji w zależności, w którą stronę się poruszaliśmy.

Możemy również przejść bezpośrednio do konkretnej stacji radiowej naciskając przycisk „Eksplorator”. Po naciśnięciu przycisku „Eksplorator” pojawi się nam lista z zapisanymi stacjami radiowymi. Strzałką do góry lub do dołu odnajdujemy stację, którą chcemy słuchać i naciskamy przycisk „Wybierz”.

Aby usunąć daną stację radiową, należy przejść do żądanej stacji, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk „Anuluj”.

5.5 Użycie wewnętrznych głośników

Słuchanie radia przez dłuższy okres czasu może stać się niewygodne. Możemy włączyć wewnętrzne głośniki choć muszą być podłączone słuchawki żeby działało radio. Aby przełączyć się na wewnętrzne głośniki należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „R”. Teraz możemy słuchać zarówno na słuchawkach i wewnętrznych głośnikach. Ponowne naciśnięcie przycisku „R” spowoduje wyłączenie wewnętrznych głośników.

5.6 Nagrywanie z radia

Aby nagrać bieżącą audycję należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „Nagrywanie” na 2 sekundy. W zależności jakie są ustawione ustawienia nagrywania pojawi się informacja, że nagrywanie się rozpoczęło.

Aby zatrzymać nagrywanie należy szybko nacisnąć przycisk „Nagrywanie”. Ponowne szybkie naciśnięcie wznowi nagrywanie. Aby zatrzymać i zapisać nagranie należy nacisnąć przycisk „Wybierz”. Usłyszymy powiadomienie, że nagrywanie zostało zakończone przy użyciu metody określonej w oknie dialogowym „Ustawienia nagrywania”.

Aby anulować nagrywanie naciskamy przycisk „Nagrywanie” lub przycisk „Anuluj”. Pojawi się zapytanie czy chcemy anulować nagrywanie. Naciskamy przycisk „Wybierz”, aby anulować nagrywanie lub przycisk „Anuluj”, aby powrócić do nagrywania.

Nagrania są zapisywane w folderze „Radio” w pamięci Flash Blaze EZ. Nazwa pliku przyjmowana jest jako częstotliwość stacji radiowej oraz daty i czasu nagrania. Ustawienia nagrywania jakości są takie same jak dla ustawienia nagrywania głosu. Po więcej szczegółów ustawień nagrywania należy zapoznać się z rozdziałem „7.4 Ustawienia opcji nagrywania”.

6 Czytnik książek

Odtwarzacz książek w Blaze Ez potrafi odtworzyć plik w formacie DAISY jak i inne typy plików.

6.1 Obsługiwane typy plików

Odtwarzacz obsługuje następujące formaty plików:

- 1) Zwykły plik tekstowy: TXT.
- 2) Plik sformatowany: RTF.
- 3) Plik Word: DOC i DOCX.
- 4) Dokumenty: HTM, HTML, XML.
- 5) Dokument w formacie notatnika brajlowskiego: HBL, HPF.
- 6) E-book: EPUB.
- 7) Dokument Adobe Acrobat: PDF.

Uwaga: Tylko dokumenty tekstowe utworzone w formacie PDF mogą zostać odtworzone w odtwarzaczu książek. Odtwarzacz nie obsługuje plików PDF utworzonych z pliku obrazów.

Formaty DAISY:

- 1) DAISY 2.0 / 2.02 / 3.0, DAISY XML / Digital Talking Book.
- 2) ANSI / NISO Z39.86 2002, 2005.
- 3) NIMAS 1.1.
- 4) National Library Service (NLS).
- 5) Zawartości z BookShare.org.
- 6) Learning Ally.
- 7) Open library / Archive.org.

6.2 Odtwórz i zatrzymaj

Aby odtworzyć zawartość książki lub pliku w odtwarzaczu wystarczy nacisnąć przycisk „Książka”. Przycisk oznaczony jest brajlowską literą „B” i znajduje się na prawo od przycisków, które są nad klawiszami strzałek.

Jeśli nie były odtwarzane wcześniej żadne książki, odtwarzacz zacznie czytać pierwszą dostępną książkę lub dokument. Jeśli natomiast już była odtwarzana książka lub dokument, Blaze EZ zacznie czytać od miejsca, w którym zostało przerwane czytanie.

Naciśnięcie krótkie przycisku „Książka” zatrzyma odtwarzanie książki lub pliku. Naciśnięcie ponowne przycisku „Książka” wznowi odtwarzanie książki lub pliku. Naciśnięcie przycisku „Anuluj” spowoduje wyjście z odtwarzanej książki lub pliku i powrócimy do menu głównego. Po wyjściu z odtwarzacza zostanie zaznaczona pozycja tam gdzie przerwaliśmy czytanie. Gdy otworzymy ponownie ten sam plik lub książkę Blaze EZ zacznie czytać od miejsca gdzie skończyliśmy.

6.3 Nawigacja

Możemy poruszać się w odtwarzaczu książek po dokumencie lub książce na kilka sposobów poprzez nagłówki, akapity, zdania, słowa, czas, itp. Naciśnięcie strzałki góra lub dół zmienia parametr poruszania się po odtwarzanym pliku. Naciśnięcie strzałki w lewo lub w prawo spowoduje przejście w tył lub w przód wybranego parametru, np. o zdanie.

W zależności od odtwarzanego typu pliku dostępne są różne zawartości. Informacje na temat poruszania się dla dostępnych różnych typów plików są następujące:

- 1) **Zawartość:** Po wybraniu tej funkcji naciskając strzałkę w lewo lub w prawo spowoduje poruszanie się wśród książek i dokumentów dostępnych w Blaze EZ.
- 2) **Nagłówek:** Ta funkcja pojawia się tylko podczas odtwarzania zawartości książki DAISY. Po wybraniu tej funkcji za pomocą naciśnięcia strzałki w lewo lub w prawo możemy poruszać się po nagłówkach w książce DAISY.
- 3) **Poziom:** Ta funkcja pojawia się tylko podczas odtwarzania książki DAISY. Dostępny poziom nawigacji jest zależny od sposobu skonfigurowania książki DAISY. Może zawierać ona od 1 do 6 poziomów.
- 4) **Fraza:** Opcja ta pojawia się tylko w czasie odtwarzania DAISY. Frazy są ogólnie definiowane jako ilość tekstu mówionego na jednym oddechu, nie ma jednak ustalonego standardu. Gdy opcja ta jest zaznaczona, lewa i prawa strzałka pozwalają przejść odpowiednio do poprzedniej i następnej frazy.
- 5) **Strona:** Gdy jest wybrana ta funkcja możemy za pomocą strzałki w lewo lub w prawo odpowiednio przechodzić do poprzedniej lub następnej strony.
- 6) **Akapit:** Gdy jest wybrana ta funkcja możemy za pomocą strzałki w lewo lub w prawo odpowiednio przechodzić do poprzedniego lub następnego akapitu.
- 7) **Zdanie:** Gdy jest wybrana ta funkcja możemy za pomocą strzałki w lewo lub w prawo przechodzić do poprzedniego lub następnego zdania. Funkcja ta pojawia się tylko w dokumencie oraz zawartości tekstowej DAISY.
- 8) **Linia:** Przy pomocy tej funkcji możemy za pomocą strzałki w lewo lub w prawo przechodzić do poprzedniej lub następnej linii. Funkcja ta pojawia się tylko podczas odtwarzania dokumentów oraz zawartości tekstowej DAISY.
- 9) **Słowo:** Gdy jest wybrana ta funkcja możemy za pomocą strzałki w lewo lub w prawo przechodzić do poprzedniego lub następnego słowa. Funkcja ta pojawia się tylko podczas odtwarzania dokumentów lub zawartości tekstowej DAISY.
- 10) **Znak:** Przy pomocy tej funkcji możemy za pomocą strzałki w lewo lub w prawo przechodzić do poprzedniego lub następnego znaku. Pojawia się tylko podczas odtwarzania dokumentów lub zawartości tekstowej DAISY.
- 11) **Przejście o czas:** 30 sekund, 3 minuty i 10 minut. Za pomocą strzałki do góry lub do dołu wybieramy o ile czasu chcemy się przemieścić, a następnie strzałką w lewo lub w prawo poruszamy się w tył lub do przodu o wybrany czas. Przejście o czas jest dostępne tylko podczas odtwarzania zawartości tekstowej DAISY.

12) Początek lub koniec: Strzałka w lewo przechodzi na początek książki lub pliku, a strzałka w prawo przechodzi na koniec książki lub pliku.

6.4 Szybkie przechodzenie

Możemy również skorzystać z szybkich metod przechodzenia do poruszania się w książce lub pliku naciskając i przytrzymując strzałkę w lewo lub prawo.

Sposób poruszania się będzie zależne od rodzaju odtwarzanej zawartości. Na przykład jeśli słuchamy pliku muzycznego naciśnięcie i przytrzymanie strzałki w prawo spowoduje poruszanie się o 30 sekund, 1 minutę, 3 minuty, itd. Jeśli słuchamy książki lub dokumentu naciśnięcie i przytrzymanie strzałki w prawo spowoduje poruszanie się o 5 zdań, 10 zdań, 15 zdań, itd. Im dłużej przytrzymujemy klawisz strzałki, tym więcej wykonujemy ilości ruchów w danym pliku. Kiedy usłyszymy żądany fragment zwalniamy klawisz strzałki, aby znaleźć się w wybranym miejscu w książce lub dokumencie, w zależności jaki rodzaj pliku został uruchomiony.

6.5 Zakładki

W dłuższych plikach takich jak książki lub dokumenty, które chcemy wykorzystać do nauki, itp. może być bardzo użyteczne wstawianie w niektórych miejscach zakładek, aby można było później do nich łatwo powrócić. Możemy użyć zakładki, zakładki głosowej lub zakładki podświetlonej.

Możemy wstawić maksymalnie do 1000 zakładek w każdym pliku, numery zakładek nie mogą się powielać, nawet jeśli jest to innego rodzaju zakładka. Na przykład nie można posiadać zakładki i zakładki podświetlenia o numerze 5. Każda zakładka, nie ważne jakiego typu, będzie miała unikalny numer zawarty pomiędzy 1-999.

6.5.1 Wstawianie zakładki

Aby wstawić zakładkę należy:

- 1) Znajdujemy miejsce w treści tam gdzie chcemy wstawić zakładkę i naciskamy przycisk „Wybierz”, aby otworzyć menu.
- 2) Naciskamy strzałkę w dół, aby przejść do „Menedżer zakładek” i naciskamy ponownie przycisk „Wybierz”.
- 3) Wyświetli się menu „Menedżer zakładek” z pierwszą pozycją na liście „Wstaw zakładkę”.
- 4) Naciskamy ponownie przycisk „Wybierz”.
- 5) Usłyszymy komunikat, aby podać numer zakładki.
- 6) Używamy strzałek w lewo i w prawo, aby przejść do żądanego numeru zakładki. Użycie strzałki do góry lub do dołu będziemy mogli przejść o 10 zakładek. Na przykład, jeśli chcemy wstawić bieżącą zakładkę oznaczoną jako numer 23, a bieżący numer jest 1, naciskamy przycisk strzałki w prawo dwa razy, aby otrzymać numer 3. Następnie naciskamy przycisk strzałki do góry dwa razy, aby przejść do 13, a następnie do 23.
- 7) Naciskamy przycisk „Wybierz”, aby zapisać zakładkę. Jeśli istnieje już taka zakładka wyświetli się Informacja czy przenieść lub usunąć istniejącą zakładkę. Naciskając strzałkę w lewo lub w prawo

przechodzimy do naszego wyboru i zatwierdzamy naciskając przycisk „Wybierz”. Naciśnięcie przycisku „Anuluj” w dowolnym momencie spowoduje anulowanie ustawienia zakładki.

6.5.2 Wstawianie zakładki głosowej

Ustawienia zakładki głosowej pozwala dołączyć nagranie głosowe do zakładki, aby dostarczyć dodatkowych informacji lub adnotacji do treści.

Aby wstawić zakładkę głosową należy:

- 1) Znajdujemy miejsce w treści tam gdzie chcemy wstawić zakładkę i naciskamy przycisk „Wybierz”, aby otworzyć menu.
- 2) Naciskamy strzałkę w dół, aby przejść do „Menedżer zakładek” i naciskamy ponownie przycisk „Wybierz”.
- 3) Otworzy się menu „Menedżer zakładek” z pierwszą pozycją na liście „Zakładki”.
- 4) Naciskamy przycisk strzałki do dołu, aby przejść do „Zakładka głosowa” i naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 5) Usłyszymy komunikat „Start nagrywania” i mamy 40 sekund, aby nagrać swoją adnotację.
- 6) Gdy skończymy nagrywanie naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 7) Pojawi się informacja, aby wybrać numer dla zakładki głosowej.
- 8) Używamy strzałek w lewo i w prawo, aby przejść do żadanego numeru zakładki. Użycie strzałki do góry lub do dołu będziemy mogli przejść o 10 zakładek.
- 9) Naciskamy przycisk „Wybierz”, aby zapisać zakładkę. Jeśli istnieje już taka zakładka wyświetli się Informacja czy przenieść lub usunąć istniejącą zakładkę. Naciskając strzałkę w lewo lub w prawo przechodzimy do naszego wyboru i zatwierdzamy naciskając przycisk „Wybierz”. Naciśnięcie przycisku „Anuluj” w dowolnym momencie spowoduje anulowanie ustawienia zakładki.

6.5.3 Wstawianie zakładki podświetlenia

Może się zdarzyć, że będziemy chcieli wyróżnić pewną część zawartości, podobnie jak podkreślenie fragmentu tekstu. Możemy to zrobić poprzez ustawienie zakładki podświetlenia.

Aby wstawić zakładkę podświetlenia należy:

- 1) Znajdujemy miejsce w treści tam gdzie chcemy wstawić zakładkę i naciskamy przycisk „Wybierz”, aby otworzyć menu.
- 2) Naciskamy strzałkę w dół, aby przejść do „Menedżer zakładek” i naciskamy ponownie przycisk „Wybierz”.
- 3) Otworzy się menu „Menedżer zakładek” z pierwszą pozycją na liście „Zakładki”.
- 4) Naciskamy przycisk strzałki do dołu, aby przejść do „Zakładka podświetlona” i naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 5) Pozycja początkowa znajduje się bieżącym miejscu, a odtwarzanie jest kontynuowane.
- 6) Gdy odtwarzanie osiągnie punkt, w którym chcemy zakończyć zaznaczanie naciskamy ponownie przycisk „Wybierz”.
- 7) Pojawi się informacja, aby wybrać numer dla zakładki podświetlenia.

- 8) Używamy strzałek w lewo i w prawo, aby przejść do żądanego numeru zakładki. Użycie strzałki do góry lub do dołu będziemy mogli przejść o 10 zakładek.
- 9) Naciskamy przycisk „Wybierz”, aby zapisać zakładkę. Jeśli istnieje już taka zakładka wyświetli się Informacja czy przenieść lub usunąć istniejącą zakładkę. Naciskając strzałkę w lewo lub w prawo przechodzimy do naszego wyboru i zatwierdzamy naciskając przycisk „Wybierz”. Naciśnięcie przycisku „Anuluj” w dowolnym momencie spowoduje anulowanie ustawienia zakładki.

6.5.4 Przejdź do zakładki

Możemy przejść do istniejących zakładek na dwa sposoby: albo za pomocą opcji „Zakładka” dostępnej podczas odtwarzania lub podając określoną zakładkę w „Menedżerze zakładek”. Jeśli mamy w pliku kilka zakładek lub chcemy poruszać się po nich sekwencyjnie, użycie opcji „Zakładka” może być bardziej efektywniejsze. Jeśli jednak mamy wiele zakładek w pliku i chcemy szybko uzyskać dostęp do zaznaczonej pozycji, może okazać się, że bardziej korzystne będzie użycie „Menedżera zakładek”.

Wykonaj następujące czynności, aby przejść do zakładki przy użyciu opcji „Zakładka”:

- 1) Używamy strzałki do góry lub do dołu, aby wybrać rodzaj zakładki.
- 2) Użycie strzałki w lewo lub w prawo spowoduje przejście po zakładkach w pliku.

Wykonaj następujące czynności, aby przejść do zakładki przy użyciu „Menedżera zakładek”:

- 1) W dowolnym momencie podczas odtwarzania naciskamy przycisk „Wybierz”, naciskamy strzałkę do dołu, aby przejść do „Menedżer zakładek” i naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 2) Otworzy się menu „Menedżer zakładek” z pierwszą pozycją na liście „Zakładki”.
- 3) Naciskamy przycisk strzałki do dołu, aby przejść do „Idź do zakładki” i naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 4) Pojawi się informacja, aby wybrać numer zakładki, do której chcemy przejść.
- 5) Używamy strzałek w lewo i w prawo, aby przejść do żądanego numeru zakładki. Użycie strzałki do góry lub do dołu będziemy mogli przejść o 10 zakładek.
- 6) Naciskamy przycisk „Wybierz” i rozpocznie się odtwarzanie od zaznaczonej pozycji.
- 7) Naciśnięcie przycisku „Anuluj” w dowolnym momencie spowoduje anulowanie przejścia do zakładki.

6.5.5 Usuń zakładkę

Aby usunąć zakładkę należy:

- 1) W dowolnym momencie podczas odtwarzania naciskamy przycisk „Wybierz”, naciskamy strzałkę do dołu, aby przejść do „Menedżer zakładek” i naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 2) Otworzy się menu „Menedżer zakładek” z pierwszą pozycją na liście „Zakładki”.
- 3) Naciskamy przycisk strzałki do dołu, aby przejść do „Usuń zakładkę” i naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 4) Pojawi się informacja, aby wybrać numer zakładki, którą chcemy usunąć.

- 5) Używamy strzałek w lewo i w prawo, aby przejść do żądanego numeru zakładki. Użycie strzałki do góry lub do dołu będziemy mogli przejść o 10 zakładek.
- 6) Naciskamy przycisk „Wybierz” i zakładka zostanie usunięta.
- 7) Naciśnięcie przycisku „Anuluj” w dowolnym momencie spowoduje anulowanie usuwania zakładki.

6.6 Regulacja głośności i szybkości

Możemy użyć pokrętła głośności, aby dostosować poziom mowy czytanego, dźwięku przedwzmacniacza, szybkość odtwarzania i wysokość mowy. Użyj przycisku „Ustawienia mowy”, aby wybrać funkcję z dostępnych ustawień. Ustawienia będą różnić się w zależności jaki typ pliku odtwarzamy. Na przykład w książce Daisy będzie dostępna opcja „Wzmocnienie mowy”, ale nie będzie dostępna w opcjach „Mowy czytającego” ponieważ odnosi się do odtwarzacza tekstu TTS.

- 1) Głośność mowy czytającego: możemy regulować głośność w zakresie od 1 do 15. Pojawia się w odtwarzaniu dokumentu oraz pliku tekstowego Daisy.
- 2) Wysokość mowy czytającego: możemy regulować wysokość głosu w zakresie od 1 do 15. Pojawia się w odtwarzaniu dokumentu oraz pliku tekstowego Daisy.
- 3) Wzmocnienie mowy: nagrania audio są często na różnych poziomach głośności. Możemy ustawić poziom wzmocnienia mowy dla każdego pliku w celu wyrównania. Domyślna wartość jest ustawiona na 0. Możemy regulować poziom wzmocnienia głosu od 4 do 6. Pojawia się tylko podczas odtwarzania pliku dźwiękowego Daisy.
- 4) Szybkość odtwarzania mowy: możemy regulować szybkość odtwarzania w zakresie od 1 do 15. Opcja dostępna zarówno przy odtwarzaniu pliku dźwiękowego Daisy jak i odtwarzaniu dokumentów tekstowych.

Użyj przycisku „Ustawienia mowy”, aby określić jakie ustawienie będzie modyfikować pokrętło głośności. Gdy kręcimy pokrętłem do góry zwiększamy wartość ustawienia, gdy kręcimy pokrętłem do dołu zmniejszamy wartość ustawienia. Na przykład chcemy zmienić szybkość odtwarzanego pliku. W tym celu naciskamy dwa razy przycisk „Ustawienia mowy”, aby przejść do szybkości odtwarzania. Następnie pokrętłem głośności zwiększamy lub zmniejszamy szybkość odtwarzania.

6.7 Przełączanie trybów DAISY

Niektóre książki Daisy zawierają tekst i dźwięk. W tym przypadku możemy przełączać się pomiędzy odtwarzaniem tekstu i dźwięku.

Kiedy otwarta książka Daisy zawiera tekst i dźwięk naciskamy i przytrzymujemy przycisk „Książka”. Każde naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „Książka” przełącza pomiędzy trybem tekstowym, a dźwiękowym.

6.8 Usuwanie utworu

Możemy w łatwy sposób usunąć aktualnie odtwarzany plik lub książkę podczas odtwarzania. Aby to zrobić, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „Anuluj” ponad 5 sekund. Zostaniemy zapytani czy chcemy usunąć zawartość. Jeśli chcemy usunąć naciskamy przycisk „Wybierz”, jeśli chcemy zrezygnować z usunięcia zawartości naciskamy przycisk „Anuluj”.

6.9 Menu

Menu zawiera różne ustawienia i opcje dodatkowe nawigacji. Elementy będą się różnić w zależności od rodzaju informacji, rodzaju czytanych książek (DAISY audio, DAISY tekstowe lub pliki dokumentów).

Naciśnij przycisk "Wybierz", przy włączonym czytniku książek, aby otworzyć menu. Użyj strzałek w górę i w dół, aby poruszać się po opcjach menu i naciśnij przycisk "Wybierz" aby uaktywnić bieżący element.

Zakładki zostały omówione w sekcji 6.5. Wszystkie inne elementy są opisane poniżej.

6.9.1 Przeskocz w czasie

Aby przejść do określonego czasu Podczas odtwarzania pliku DAISY audio, naciśnij klawisz "Wybierz", aby otworzyć menu. Pierwszą pozycją jest „Przeskocz w czasie” zatem naciśnij ponownie przycisk "Wybierz". Usłyszysz informację, ile czasu upłynęło, ile czasu zajmie przesłuchanie całej książki, a także otworzy się pole edycyjne i polecenie: „wpisz czas, do którego mam skoczyć”.

Wprowadź czas w formie 6 cyfr: 2 cyfry godzin, 2 cyfry minut i 2 cyfry sekund. Na przykład, aby przejść do piątej minuty i dwudziestej sekundy wpiszemy liczbę 000520.

Cyfry wybieramy strzałkami lewo i prawo, a wybraną cyfrę zatwierdzamy przyciskiem „Wybierz”. Po wpisaniu wszystkich 6 cyfr naciskamy i przytrzymujemy przycisk „Wybierz”.

6.9.2 Skocz do procentów

Aby przejść do określonej pozycji w pliku według wartości procentowej, naciśnij przycisk Wybierz, aby otworzyć menu, przejdź do "Skocz do procentów" i ponownie naciśnij przycisk "Wybierz". Usłyszysz informację o miejscu w procentach, w jakim aktualnie się znajdujesz, a fokus znajdzie się w polu edycyjnym, w którym możesz wpisać żadaną wartość. Do wpisania poszczególnych cyfr użyj strzałek lewo i prawo, a wybraną cyfrę zatwierdzamy przyciskiem "Wybierz". Po wpisaniu liczby procentów, do których chcemy przeskoczyć, naciskamy i przytrzymujemy przycisk "Wybierz". Blaze EZ rozpocznie odtwarzanie od wskazanego procentu książki.

6.9.3 Skocz do nagłówka

Aby przejść do wybranego nagłówka, naciśnij przycisk Wybierz, aby otworzyć menu, przejdź do "Skocz do nagłówka" i ponownie naciśnij przycisk "Wybierz". Usłyszysz informację o numerze nagłówka, w jakim aktualnie się znajdujesz, informację o całkowitej liczbie nagłówków, zawartych w książce, a fokus znajdzie się w polu edycyjnym, w którym możesz wpisać żadaną wartość. Do wpisania poszczególnych cyfr użyj strzałek lewo i prawo, a wybraną cyfrę zatwierdzamy przyciskiem "Wybierz". Po wpisaniu numeru nagłówka, do którego chcemy przeskoczyć, naciskamy i przytrzymujemy przycisk "Wybierz". Blaze EZ rozpocznie odtwarzanie od początku wskazanego nagłówka książki.

6.9.4 Skocz do strony

Aby przejść do wybranej strony, naciśnij przycisk Wybierz, aby otworzyć menu, przejdź do "Skocz do strony" i ponownie naciśnij przycisk "Wybierz". Usłyszysz informację o numerze strony, na której

aktualnie się znajdujesz, informację o całkowitej liczbie stron słuchanej książki, a fokus znajdzie się w polu edycyjnym, w którym możesz wpisać żadaną wartość. Do wpisania poszczególnych cyfr użyj strzałek lewo i prawo, a wybraną cyfrę zatwierdzamy przyciskiem "Wybierz". Po wpisaniu numeru strony, do której chcemy przeskoczyć, naciskamy i przytrzymujemy przycisk "Wybierz". Blaze EZ rozpocznie odtwarzanie od początku wskazanej strony książki.

6.9.5 Informacja o treści

Informacje o aktualnie odtwarzanym pliku można uzyskać przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza "Explorer". Wyświetlane informacje zależą od typu słuchanej książki.

Podczas czytania dokumentów:

- 1) Nazwa pliku: wypowiada nazwę czytanego pliku i format.
- 2) Informacje o Stronach: wypowiada numer bieżącej strony oraz liczbę stron w czytanim pliku.
- 3) Informacja o zakładkach: wypowiada liczbę wstawionych zakładek w bieżącym pliku. Jeśli nie wstawiono żadnych zakładek, usłyszymy komunikat "liczba zakładek 0".
- 4) Informacja o procentach przeczytanego pliku: wypowiada ile procent zostało przeczytane.

Proszę użyć strzałek w górę i w dół, aby poruszać się po różnych rodzajów informacji. Proszę użyć lewej i prawej strzałki, aby przejrzeć wybraną informację znak po znaku. Aby zamknąć okno "Informacje" naciśnij przycisk "Anuluj".

Gdy słuchamy książkę nagraną w standardzie DAISY, przytrzymanie klawisza "Explorer" spowoduje wypowiedzenie następujących informacji:

- 1) Tytuł: wypowiada tytuł czytanej książki.
- 2) Informacje o zakładkach: zostanie wypowiedziana liczba wstawionych zakładek.
- 3) Informacje o Stronach: wypowiada numer bieżącej strony oraz liczbę wszystkich stron czytanej książki.
- 4) Informacje o nagłówkach: wypowiada numer bieżącego nagłówka oraz liczbę wszystkich nagłówków słuchanej książki.
- 5) Informacja o czasie: (tylko w książkach DAISY audio) wypowie czas, który upłynął oraz całkowity czas słuchania książki.

6.10 Użycie Eksplorera

Eksplorator pozwala łatwo wyszukać, usunąć i odtworzyć zawartość Daisy lub dokumentu.

6.10.1 Wchodzenie i wychodzenie z Eksplorera

Aby otworzyć Eksplorator podczas odtwarzania książki Daisy lub dokumentu, należy nacisnąć mały okrągły przycisk znajdujący się w dolnym rzędzie pomiędzy przyciskiem „Anuluj”, a przyciskiem „OCR”. Zostanie wyświetlona lista plików i folderów zawierających treści Daisy i dokumentów. Aby wyjść z Eksploratora należy nacisnąć przycisk „Anuluj”. Po naciśnięciu powracamy do odtwarzanego dokumentu lub książki.

6.10.2 Struktura Eksploratora

Eksplorator sortuje pliki i foldery z zawartością Daisy alfabetycznie. Książki Daisy są wyświetlane jako pierwsze, następnie ogólna lista odtwarzanych folderów i plików. Jeśli dany folder zawiera kilka plików, które są obsługiwane, a niektóre z nich nie są, to Blaze EZ wyświetli w Eksploratorze tylko typy plików obsługiwanych. Ponadto pliki dokumentów zawarte w folderach pojawiają się w folderze głównym, nawet jeśli są one zawarte w podfolderach na dysku do przechowywania. Na przykład jeśli mamy folder „Moje dokumenty”, który zawiera podfoldery o nazwach „Podręczniki” i „Przepisy”, a także dokumenty w katalogu głównym, wszystkie odtwarzane pozycje będą wyświetlone w folderze „Moje dokumenty”.

6.10.3 Wyszukiwanie i odtwarzanie zawartości

Użyj następujących kombinacji klawiszy w Eksploratorze:

- 1) Za pomocą strzałki do góry lub do dołu, przechodzimy po liście plików i folderów.
- 2) Za pomocą strzałki w lewo powracamy o 1 poziom w strukturze folderu.
- 3) Za pomocą strzałki w prawo przechodzimy do kolejnego poziomu w strukturze pliku lub folderu.
- 4) Użyj przycisku „Wybierz”, aby odtworzyć plik lub folder.
- 5) Naciśnij i przytrzymaj przycisk strzałki do góry, aby przejść do grupy Daisy.
- 6) Naciśnij i przytrzymaj przycisk strzałki do dołu, aby przejść do ogólnej grupy dokumentów.
- 7) Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Anuluj” przez ponad 2 sekundy, aby usunąć zaznaczony plik lub folder. Pojawi się Informacja czy jesteś pewien, że chcesz usunąć. Jeśli chcemy usunąć naciskamy przycisk „Wybierz”, jeśli nie chcemy usuwać naciskamy przycisk „Anuluj”. Możemy również nacisnąć i przytrzymać przycisk „Anuluj” podczas odtwarzania, aby usunąć bieżący plik bez wchodzenia do „Eksplorera”.

Przeglądanie i odtwarzanie utworu:

Poniżej opisano bardziej szczegółowo jak wyszukać i odtworzyć utwór:

- 1) Kiedy naciśniemy przycisk „Eksplorator” podczas odtwarzania, bieżący tytuł zostanie wypowiedziany, a punkt uwagi zostanie określony w Eksploratorze.
- 2) Aby odtworzyć inną zawartość w tym samym folderze, należy użyć strzałki do góry lub do dołu, aby przejść do żądanej treści, a następnie naciskamy przycisk „Wybierz” lub przycisk „Książka”, aby rozpocząć odtwarzanie nowo zaznaczonej książki lub dokumentu.
- 3) Aby przejść do innego folderu należy nacisnąć przycisk strzałki w lewo, aby przenieść się do listy folderów.
- 4) Użyj strzałki do góry lub do dołu, aby przejść do innego folderu.
- 5) Naciśnij strzałkę w prawo, aby wejść do folderu, który chcesz otworzyć.
- 6) Zostanie wyświetlona zawartość wybranego folderu. Użyj strzałki do góry lub do dołu, aby poruszać się po zawartości.
- 7) Naciśnij przycisk „Wybierz” lub przycisk „Książka”, aby rozpocząć odtwarzanie wybranego elementu.

Przemieszczanie się między grupami:

Może okazać się uciążliwe i kłopotliwe, aby przejść przez wszystkie dokumenty, by dostać się do książki Daisy lun na odwrót. W tym wypadku możemy nacisnąć i przytrzymać strzałkę do dołu, aby przejść szybko na początek listy dokumentów. Gdy jesteśmy na początku listy dokumentów, naciskamy strzałkę do góry, aby szybko przejść do listy książek Daisy.

Zaznaczanie i działania na plikach i folderach:

Jeśli przy otwartym Eksplorerze naciśniemy i przytrzymamy przycisk „Book”, uzyskamy dostęp do różnych rodzajów zaznaczania plików i folderów. Każdorazowe dłuższe naciśnięcie tego przycisku umożliwia: „Zaznacz wszystko”, „Zaznacz do końca”, „Zaznacz do początku” oraz „Początek zaznaczania”. Przy wyborze ostatniego sposobu, przechodząc strzałkami góra i dół zaznaczamy kolejne pliki lub folder.

Jeśli natomiast ponownie naciśniemy przycisk Eksplorer, otworzymy menu umożliwiające:

Skok do wybranej pozycji na liście plików i folderów.

Skopiowanie do schowka zaznaczonych plików i folderów.

Wycięcie do schowka zaznaczonych plików i folderów.

Wybraną akcję zatwierdzamy naciskając przycisk „Wybierz”.

6.10.4 Ciągłe odtwarzanie z folderu

Może zdarzyć się sytuacja, że będziemy chcieli odtworzyć kilka plików po kolei. Na przykład posiadamy instrukcję lub książkę, gdzie każdy rozdział jest w oddzielnym pliku. Możemy odtworzyć cały folder w sposób ciągły stosując poniższe czynności:

- 1) Naciskamy przycisk „Eksplorer” wyświetli się aktualnie odtwarzany tytuł.
- 2) Naciskamy strzałkę w lewo, aby przejść do listy folderów.
- 3) Użyj strzałki do góry lub do dołu, aby przejść do folderu, który chcemy odtworzyć.
- 4) Naciskamy przycisk „Wybierz” lub przycisk „Książka”, aby rozpocząć odtwarzanie całej zawartości folderu w kolejności.

6.10.5 Sprawdzanie ścieżki

Aby sprawdzić lokalizację bieżącego pliku lub folderu, kiedy jesteśmy w Eksploratorze, naciskamy i przytrzymujemy przez ponad 2 sekundy przycisk „Eksplorera”. Usłyszymy komunikat jaka jest ścieżka do bieżącego pliku lub folderu.

6.10.6 Usunąć plik lub folder

Możemy w łatwy sposób usunąć plik lub folder z Eksploratora lub podczas odtwarzania. Gdy odtwarzamy jakiś plik lub jesteśmy w Eksploratorze naciskamy i przytrzymujemy przycisk „Anuluj”. Zostaniemy zapytani czy na pewno usunąć zawartość. Naciśnij przycisk „Wybór” na tak lub przycisk „Anuluj” na nie.

7 Nagrywanie

W tej sekcji opisano w jaki sposób utworzyć i odsłuchać nagranie, a także jak ustawić preferencje nagrywania.

Możemy nagrywać za pomocą wewnętrznego mikrofonu, zewnętrznego mikrofonu stereofonicznego, wejścia liniowego, z zestawu słuchawkowego z mikrofonem lub z radia FM. Możemy również dostosować jakość nagrywania oraz czułość mikrofonu.

7.1 Tworzenie nagrania

Aby rozpocząć nagranie głosowe należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „Nagrywanie” w odtwarzaczu lub w menu głównym.

Uwaga: Jeśli naciśniemy i przytrzymamy przycisk „Nagrywanie” podczas odtwarzania radia, urządzenie rozpocznie nagrywanie słuchanej audycji radiowej. Po rozpoczęciu nagrywania usłyszymy wiadomość lub nie, w zależności od tego jak są ustawione „Ustawienia nagrywania”.

Aby zatrzymać nagrywanie należy szybko nacisnąć przycisk „Nagrywanie”. Ponowne naciśnięcie przycisku „Nagrywanie” spowoduje wznowienie nagrywania.

Aby zatrzymać i zapisać nagranie należy nacisnąć przycisk „Wybierz”. Jak w przypadku rozpoczęcia nagrywania otrzymamy powiadomienie w zależności jak są ustawione „Ustawienia nagrywania”.

Aby anulować nagrywanie należy nacisnąć przycisk „Anuluj”. Zostaniemy zapytani czy chcemy anulować nagrywanie. Naciskamy przycisk „Wybierz”, aby zatrzymać nagrywanie lub przycisk „Anuluj”, aby kontynuować nagrywanie.

Nagrany plik zostanie zapisany w wewnętrznej pamięci urządzenia w folderze „Nagrania” i będzie miał nazwę: godzina, dzień i rok.

Aby nagrywać za pomocą zewnętrznego mikrofonu należy po prostu go podłączyć i rozpocząć nagrywanie. Jeśli chcemy użyć źródła liniowego należy ustawić tę funkcję w opcjach ustawień nagrywania przed utworzeniem nagrania.

7.2 Odsłuchanie nagranych plików

Szybkie naciśnięcie przycisku „Nagrywanie” z dowolnego miejsca otworzy listę nagranych plików utworzonych za pomocą wewnętrznego lub zewnętrznego mikrofonu. Użycie strzałki w lewo lub w prawo spowoduje poruszanie się po nagranych plikach i ich odtworzenie.

7.3 Wyszukiwanie i usuwanie nagranych plików

Można poruszać się i usuwać nagrania za pomocą Eksplorera tak samo jak korzystamy z odtwarzacza czy czytnika książek. Aby uzyskać dostęp do wszystkich nagrań, w tym te, które zostały nagrane z radia należy nacisnąć przycisk „Eksploruj” podczas, gdy jest otwarte nagrywanie.

Nagrania są posortowane chronologicznie według czasu. Za pomocą strzałki do góry lub do dołu możemy poruszać się po liście nagranych plików. Naciśnięcie strzałki w lewo spowoduje przejście do listy folderów. Naciśnięcie strzałki w prawo otworzy folder. Naciśnięcie przycisku „Wybierz” odtworzy wybrany plik.

Możemy usunąć pojedyncze nagranie przechodząc do niego, a następnie należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „Anuluj”. Aby usunąć wszystkie nagrania z folderu „Nagrania” lub folderu „Radio” należy wybrać żądany folder, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk „Anuluj”. Pojawi się Informacja „Ten plik jest odtwarzany, czy chcesz go usunąć”. Naciskamy przycisk „Wybierz”, aby usunąć plik lub folder lub przycisk „Anuluj”, aby anulować usuwanie. Możemy również usuwać nagrania podczas odtwarzania.

7.4 Ustawienia opcji nagrywania

Można zmienić „Ustawienia nagrywania”, aby ustawić czułość mikrofonu, jakość nagrywania oraz źródło nagrywania.

„Ustawienia nagrywania” znajdziemy w sekcji „Opcje” w menu głównym, należy strzałką w lewo lub w prawo przejść do „opcje” i nacisnąć „Wybierz”, następnie ponownie strzałką lewo lub prawo odszukać „Ustawienia nagrywania” i nacisnąć przycisk „Wybierz”. Pierwszym elementem jest „Jakość nagrywania”. Aby poruszać się po liście dostępnych elementów należy użyć strzałki do góry lub do dołu. Naciśnięcie strzałki w lewo lub w prawo spowoduje zmianę wartości ustawienia.

Dostępne ustawienia i wartości są następujące:

- 1) Jakość nagrywania: wysoka jakość WAV, wysoka jakość mp3, jakość standardowa, jakość telefoniczna i własne ustawienia.
 - A. Wysoka jakość WAV: częstotliwość próbkowania = 44100Hz, 16bit, stereo
 - B. Wysoka jakość mp3: częstotliwość próbkowania = 44100Hz, bitrate = 320kbps, stereo
 - C. Jakość standardowa: częstotliwość próbkowania = 44100Hz, bitrate = 192kbps, stereo
 - D. Jakość telefoniczna: częstotliwość próbkowania = 22050Hz, bitrate = 64kbps, mono
 - E. Własne ustawienia: Naciśnij strzałkę do dołu, aby wyświetlić dodatkowe opcje dla typu nagrywania, częstotliwość próbkowania, bitrate, źródło nagrywania, kanał nagrywania, czułość mikrofonu, ustawienia ostrzeżeń nagrywania i dysk dla nagrań.
- 2) Źródło nagrywania: mikrofon, mikrofon zestawu słuchawkowego, wejście liniowe.
 - A. Mikrofon: mikrofon wewnętrzny oraz zewnętrzny – automatyczne wykrywanie źródła nagrywania.
 - B. Mikrofon zestawu słuchawkowego: kompatybilne słuchawki z mikrofonem firmy Apple.
 - C. Wejście liniowe: możemy użyć kabelka, aby podłączyć urządzenie odtwarzacza CD, radiomagnetofon lub innego urządzenia w celu bezpośredniego nagrania z urządzenia.
- Uwaga: Jeśli jest wybrane wejście liniowe lub mikrofon zestawu słuchawkowego, a urządzenie nie jest podłączone, nagrywanie wówczas odbywa się automatycznie przez wewnętrzny mikrofon.
- 3) Czułość mikrofonu: poziom od 1 do 5.

Użyj poziomu 1, aby nagrać głośniejszą dźwięki np. takich jak występ w sali koncertowej, a stosowanie wyższych poziomów czułości w cichym otoczeniu np. podczas nagrywania wykładu z tyłu Sali.
- 4) Ustawienia ostrzeżeń nagrywania: sygnał dźwiękowy, komunikat lub wyłączony.

To ustawienie określa jaki rodzaj powiadomienia otrzymamy podczas rozpoczęcia, zatrzymania lub zakończenia nagrywania.

5) Dysk dla nagrań: dysk Flash lub karta SD.

Tutaj możemy wybrać gdzie mają być przechowywane nagrane pliki.

8 OCR

OCR odnosi się do optycznego rozpoznawania znaków, co oznacza po prostu rozpoznanie liter na zrobionym obrazie i konwersji do pliku tekstowego. Blaze EZ posiada kamerę 5 Megapikseli co pozwala na zrobienie zdjęcia i przetworzenie go za pomocą wbudowanego oprogramowania OCR.

8.1 Otwieranie i zamykanie OCR

Aby otworzyć program OCR należy nacisnąć przycisk „OCR” znajdujący się w prawym dolnym rogu urządzenia. Przycisk ten jest oznaczony w języku brajla jako litera „O”. Po naciśnięciu pojawi się menu OCR z pierwszą pozycją na liście „Zrób zdjęcie”. Strzałkami do góry i do dołu możemy poruszać się po menu OCR.

Menu OCR zawiera kilka pozycji:

- 1) Zrób zdjęcie.
- 2) Doświetlenie: strzałką w lewo lub w prawo zmieniamy ustawienie włączone/wyłączone.
- 3) Rozpoznane teksty: otwiera listę plików wcześniej rozpoznanych zdjęć.
- 4) Otwórz plik ze zdjęciem: pozwala otworzyć wcześniej zrobione zdjęcie, aby ponownie rozpoznać tekst.
- 5) Otwórz plik zewnętrzny: tutaj możemy otworzyć plik zdjęcia z innego urządzenia i przetworzyć go do pliku tekstowego.
- 6) Opcje: możemy tu ustawić opcję jak przetwarzać rozpoznane pliki.

Aby zamknąć program OCR musimy nacisnąć przycisk „Anuluj” i powrócimy do menu głównego.

8.2 Wykonywanie zdjęć

Możemy zrobić zdjęcie na dwa sposoby: albo trzymając urządzenie Blaze EZ w optymalnej pozycji do zrobienia zdjęcia lub za pomocą dodatkowego akcesorium tzw. podstawki OCR.

Wykonywanie zdjęć bez podstawki OCR.

- 1) Musimy ustawić ręce w dogodnej pozycji nad materiałem, który chcemy sfotografować.
- 2) Następnie urządzenie Blaze EZ należy trzymać oboma rękoma w pozycji poziomej.
- 3) Naciskamy przycisk OCR, aby otworzyć program.
- 4) Naciskamy ponownie przycisk OCR, aby wykonać zdjęcie.
- 5) Blaze EZ ustawia Autofokus, wykonuje zdjęcie i automatycznie rozpoczyna analizę tekstu. Podczas analizy tekstu z urządzenia słychać dźwięki, kiedy tekst zostanie rozpoznany Blaze EZ automatycznie zacznie odczytać rozpoznany tekst.

- Uwaga: Aby wykonać przyzwoite zdjęcie kartki papieru, kamera aparatu powinna znajdować się na wysokości ok. 30 cm. Dla mniejszych obiektów odległość powinna być mniejsza.

Wykonywanie zdjęć przy pomocy podstawki OCR.

- 1) Ustawiamy podstawkę w pozycji poziomej, tak aby jego ścianka była po prawej stronie.
- 2) Umieszczamy Blaze EZ w podstawce u góry, tak aby kamera aparatu była skierowana ku dołowi.

- 3) Następnie umieszczamy dokument, który chcemy sfotografować, tak aby dotykał ścianki podstawki i mieścił się w skrajnych jej krawędziach.
- 4) Naciskamy przycisk „OCR”, aby zrobić zdjęcie.

8.3 Zobacz wskazówki

Blaze EZ oferuje kilka opcji, które pomogą nam w wykonaniu dokładnych skanów, szczególnie gdy nie korzystamy ze stojaka OCR. Te ustawienia znajdują się w oknie dialogowym „Opcje” w menu „OCR”. Po otwarciu programu OCR naciskamy strzałkę w górę lub w dół, aby przejść do „Opcji” i naciskamy przycisk „OK”. Strzałkami w górę i w dół możemy poruszać się między opcjami, a wartości ustawienia zmieniamy używając strzałek w lewo lub w prawo.

Większość opcji w tym oknie dialogowym zostanie omówiona w rozdziale 8.7. Omówimy tutaj jednak różne opcje związane z określaniem położenia kamery w odniesieniu do tekstu.

- 1) „Obszar podglądu” (nadaje kierunek lepszej ostrości aparatu). Gdy ta opcja jest włączona, podczas trzymania urządzenia nad tekstem, otrzymamy wskazówki takie jak „Przesuń w górę i w prawo” lub „Przesuń w dół”, itp.
- 2) „Obszar obrazu” (używany, gdy kolor tekstu nie kontrastuje z tłem lub podczas skanowania elementów takich jak broszury, w których tekst jest mieszany ze zdjęciami i nie zawiera standardowych linii lub kolumn).
- 3) „Orientacja widoku” (urządzenie skierowane przyciskiem zasilania w prawo lub w lewo).
- 4) „Metoda powiadomienia o wykryciu ostrości” (określa, w jaki sposób użytkownik jest ostrzegany, że tekst jest ostry: Wiadomość, Sygnał dźwiękowy lub Wszystko).

Gdy wszystkie ustawienia są już wybrane należy nacisnąć przycisk „OK”, aby je zapisać. Naciśnięcie przycisku „Anuluj” spowoduje powrót do menu „OCR” bez zapisywania ustawień.

8.4 Wykonywanie skanowania ciągłego

Możemy robić wiele zdjęć w trybie ciągłym i zapisać je w jednym pliku. Możemy szybko i nieprzerwanie zeskanować i zapisać w jednym pliku książkę lub dokument posiadający wiele stron. Najpierw należy włączyć opcję „Skanowanie ciągłe” w oknie dialogowym „Opcje” menu OCR. Po otwarciu okna dialogowego „Opcje” pierwszą opcją jest „Skanowanie ciągłe”. Domyślnie opcja ta jest ustawiona na wyłączoną. Strzałką w lewo lub w prawo możemy wybrać jak mają być skanowane strony: wyłączona, ręcznie, 1 sekunda oraz od 5 sekund do 9 sekund.

Gdy ta opcja jest wyłączona zdjęcia zawsze są przechwytywane i zapisywane pojedynczo. Jeśli jest ustawiony na „Ręczne”, obrazy są przechwytywane po naciśnięciu przycisku OCR, ale skany są zapisywane w pliku ciągłym, dopóki nie naciśniemy przycisku „OK”, aby przeanalizować i zapisywać. Jeśli ustawimy „Skanowanie ciągłe” na jednym z elementów czasowych, Blaze EZ automatycznie będzie wykonywać zdjęcia w każdym z określonych odstępach czasu i zapisze skany do jednego pliku, do momentu aż naciśniemy przycisk „OK”.

Po ustawieniu preferencji „Skanowania ciągłego”, naciskamy strzałkę w dół, aby przejść do opcji „Jak zapisać” i wybieramy format nazwy pliku, w którym zapisane zostaną skany OCR.

- 1) „Data” zapisuje każdy plik zgodnie z datą i godziną jego utworzenia.

2) „Niestandardowy” pozwala określić nazwę pliku, pod którą ma zostać zapisany skan.

Jeśli wybierzemy „Niestandardowy” naciskamy jeszcze raz strzałkę w dół, aby przejść do pola edycyjnego i wpisać żadaną jego nazwę.

Naciskamy przycisk „OK”, aby zapisać ustawienia i powrócić do menu OCR.

Jeśli zdecydowaliśmy się włączyć opcje skanowania ciągłego, to teraz element „Zrób zdjęcie” brzmi „Wykonuj zdjęcia ciągłe co --- sekund”. Naciskamy przycisk „OCR”, aby rozpocząć przechwytywanie obrazów. Możemy przerwać skanowanie ciągłe naciskając ponownie przycisk OCR. Gdy skończymy przechwytywanie obrazów naciskamy przycisk „OK”, aby przeanalizować i zapisać zdjęcia.

Naciśnięcie przycisku „Anuluj” spowoduje przerwanie skanowania.

8.5 Czytanie rozpoznanego tekstu OCR

Możemy uzyskać dostęp do plików OCR na kilka sposobów:

Jak opisano powyżej, po wykonaniu zdjęcia Blaze EZ automatycznie analizuje i przetwarza zdjęcie na tekst.

Możemy również uzyskać dostęp do rozpoznanych plików poprzez opcję „Rozpoznane teksty” znajdujące się w menu OCR. Aby otworzyć rozpoznany tekst poprzez menu, należy:

- 1) Nacisnąć przycisk „OCR”, aby otworzyć program OCR.
- 2) Naciskamy strzałkę do dołu, aby przejść do „Rozpoznane teksty” i nacisnąć przycisk „Wybierz”.
- 3) Otworzy się lista rozpoznanych plików z nazwą daty i czasu kiedy zostały utworzone.
- 4) Naciśnięcie strzałki w lewo lub w prawo pozwoli nam poruszać się po plikach, a naciśnięcie przycisku „Wybierz” odtworzymy wybrany plik.

Podczas odtwarzania rozpoznanego pliku, możemy również uzyskać dostęp do plików naciskając przycisk „Eksplorera”. Pliki rozpoznane są wyświetlane w porządku malejącym. Naciskamy strzałkę do góry lub do dołu, aby wybrać pliki, a następnie przycisk „Wybierz”, aby odtworzyć wybrany plik.

Podczas odtwarzanego rozpoznanego pliku naciśnięcie przycisku „Wybierz” spowoduje zatrzymanie albo wznowienie czytania pliku.

Możemy poruszać się po pliku w ten sposób jak w odtwarzaczu książek.

Naciśnięcie przycisku „OCR” robimy nowe zdjęcie. Naciśnięcie przycisku „Anuluj” powracamy do menu OCR. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „Anuluj” skasowanie odtwarzany bieżący plik. Zostaniemy zapytani czy chcemy usunąć plik. Naciśnij przycisk „Wybierz”, aby usunąć lub przycisk „Anuluj”, aby anulować usuwanie.

8.6 Importowanie plików obrazu

Możemy otworzyć pliki zrobione przez Blaze EZ lub możemy otworzyć obrazy z zewnętrznego dysku i je rozpoznać.

8.6.1 Otwieranie zrobionego zdjęcia

Aby otworzyć plik obrazu przechwycony przez Blaze EZ, postępuj według kroków:

- 1) Otwieramy menu OCR.

- 2) Strzałką do góry lub do dołu przechodzimy do „Otwórz plik zewnętrzny” i naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 3) Zostanie wyświetlona lista plików JPG, które zostały przechwycone przez Blaze EZ.
- 4) Naciskamy strzałkę do góry lub do dołu, aby wybrać plik jaki chcemy rozpoznać i naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 5) Podczas przetwarzania pliku będziemy słyszeć dźwięk postępu.
- 6) Kiedy rozpoznanie będzie kompletne, tekst zostanie automatycznie odczytany.

8.6.2 Otwieranie pliku obrazu z zewnętrznego dysku

Jak wspomniano wcześniej możemy otworzyć pliki obrazów z zewnętrznego dysku i rozpoznać tekst, który jest w nich umieszczony. Blaze obecnie rozpoznaje tylko tekst z plików JPG.

Aby otworzyć plik obrazu z zewnętrznego urządzenia, postępuj według kroków:

- 1) Otwieramy menu OCR.
- 2) Strzałką do góry lub do dołu przechodzimy do „Otwórz plik ze zdjęciem” i naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 3) Zostanie wyświetlona lista plików JPG.
- 4) Naciskamy strzałkę do góry lub do dołu, aby wybrać plik jaki chcemy rozpoznać i naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 5) Podczas przetwarzania pliku będziemy słyszeć dźwięk postępu.
- 6) Kiedy rozpoznanie będzie kompletne, tekst zostanie automatycznie odczytany.

8.7 Ustawienia opcji OCR

8.7.1 Włączenie / Wyłączenie lampy błyskowej

Może trzeba będzie wyłączyć lub włączyć lampę błyskową w zależności od jasności otoczenia. W przypadku jeśli rozpoznanie tekstu wydaje się być słabe możemy spróbować wyłączyć lampę błyskową, w celu ustanowienia odpowiedniego oświetlenia i lepszego rozpoznawania.

Aby zmienić ustawienie lampy błyskowej wykonaj należy wykonać następujące czynności:

- 1) Otwieramy menu OCR.
- 2) Strzałką do góry lub do dołu przechodzimy do „Doświetlenia”.
- 3) Strzałką w lewo lub w prawo zmieniamy ustawienie na włączone lub wyłączone.

8.7.2 Wybór obsługi plików rozpoznanych

Użyj tej opcji, aby wybrać co ma się stać z rozpoznanymi plikami.

- 1) Otwieramy menu OCR.
- 2) Strzałką do góry lub do dołu przechodzimy do „Opcje” i naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 3) Strzałką w lewo lub w prawo zmieniamy opcję na zapisz lub usuń plik po przechwyceniu i rozpoznaniu.
- 4) Naciskamy przycisk „Wybierz”, aby zapisać ustawienia.
- 5) Aby anulować zapisywanie ustawień naciskamy przycisk „Anuluj” i powracamy do menu OCR.

8.7.3 Usunięcie wszystkich rozpoznanych plików tekstowych

Możemy użyć funkcji „Usuń wszystkie pliki”, aby usunąć wszystkie rozpoznane pliki wykonane przez program OCR. Może być to przydatne jeśli sprawdzaliśmy jak działa rozpoznawanie plików i nie potrzebujemy tych plików, aby zajmowały miejsce w pamięci urządzenia.

- 1) Otwieramy menu OCR.
 - 2) Strzałką do góry lub do dołu przechodzimy do „Opcje” i naciskamy przycisk „Wybierz”.
 - 3) Strzałką do góry lub do dołu przechodzimy do „Usuń wszystkie pliki” i naciśnij przycisk „Wybierz”.
 - 4) Kiedy usłyszymy usunąć naciskamy przycisk „Wybierz”, aby usunąć pliki lub naciskamy przycisk „Anuluj”, aby anulować usuwanie.
- Uwaga: Ta opcja usuwa wszystkie plik przechwycone w bieżącej sesji, nie usuwa wszystkich przechwyconych plików.

9 Radio internetowe

Radio internetowe jest to strumieniowanie dźwięku na żywo, w przeciwieństwie do radia FM. Internetowe strumieniowanie jest metodą, dzięki której urządzenie takie jak Blaze EZ pozwala na słuchanie takich plików.

Aby użyć radia internetowego, Blaze EZ musi być połączony do Internetu przez sieć bezprzewodową.

9.1 Uruchamianie i zamykanie radia internetowego

Aby otworzyć aplikację Radio Internetowe, przechodzimy do menu głównego i naciskamy strzałkę w lewo lub w prawo, aby odnaleźć „Radio Internetowe”, a następnie naciskamy przycisk „Wybierz”. Gdy jest uruchomiona aplikacja Radio internetowe, Blaze EZ wyszukuje adresów stacji radiowych zapisanych w urządzeniu i tworzy listę kanałów. Kiedy tworzenie listy kanałów jest zakończone, ustawiony zostanie kanał, który był ostatnio słuchany. Jeśli wcześniej nie słuchaliśmy radia internetowego, to znajdziemy się na pierwszym kanale na liście. Strzałką w lewo lub w prawo możemy poruszać się między kanałami, a naciśnięcie przycisku „Wybierz” na wybranej stacji odtworzy ją.

Dla Państwa wygody i przyjemności Blaze EZ posiada w swojej pamięci internetowe stacje radiowe. Jednakże możemy w każdej chwili dodać lub usunąć stację radia internetowego nawet tych co znajdują się już pamięci urządzenia.

Podczas odtwarzania możemy nacisnąć przycisk „Anuluj”, aby powrócić do listy kanałów. Jeśli naciśniemy przycisk „Anuluj” będąc na liście kanałów zamkniemy Radio internetowe i powrócimy do menu głównego.

Jeśli Radio internetowe nie gra, należy sprawdzić następujące elementy:

- 1) Prosimy upewnić się, że jest połączenie z Internetem.
- 2) Upewniamy się, że folder „Webradio” na Blaze EZ zawiera właściwe adresy WWW play listy kanałów radiowy. Blaze EZ obsługuje play listę m3u oraz play listy radiowe PLS.
- 3) Adres URL może być już nie ważny lub serwer w danej chwili nie działa poprawnie. Niestety często zdarza się, że adres słuchanej stacji może ulec zmianie i należy wtedy sprawdzić i zmienić adres stacji radiowej, aby poprawnie działała.

9.2 Poruszanie się po kanałach

Podczas odtwarzania za pomocą strzałki w lewo lub w prawo możemy poruszać się po swoich stacjach radiowych. Jeśli używamy strzałek do poruszania się, Blaze EZ zatrzymuje odtwarzanie aktualnie słuchanej stacji i łączy się ze stacją, do której nawigujemy. Innymi słowy jeśli nawigujemy podczas odtwarzania, to w istocie mamy do czynienia z automatycznym strojeniem, tak jakbyśmy przekręcali pokrętkę. Jak wyjaśniono powyżej możemy również nacisnąć przycisk „Anuluj” i przejść do listy kanałów, a następnie nacisnąć przycisk „Wybierz” na stacji, którą chcemy słuchać. Możemy również skorzystać z drugiej metody jeśli chcemy szybko przejść przez wiele stacji radiowych.

Ponieważ przesył strumieniowy jest w czasie rzeczywistym, nie jesteśmy w stanie poruszać się po utworze lub elementach czasowych tak jak w przypadku odtwarzanego pliku muzycznego z pamięci urządzenia. Możemy poruszać się podczas odtwarzania strumieniowego stacji radiowej o 1 stację radiową, 5 stacji radiowych lub do pierwszej lub ostatniej stacji radiowej. Aby tego dokonać należy

ustawić daną wartość używając strzałki do góry lub do dołu, a następnie nacisnąć strzałkę w lewo lub w prawo, aby przejść o zadaną wartość.

9.3 Wyszukiwanie internetowych kanałów radiowych

1) Wyszukiwanie po słowie:

Aby wyszukać według słowa należy strzałką w lewo lub w prawo przejść do „Tryb Wprowadzania Słowa”, a następnie naciskamy strzałkę do dołu, aby uzyskać dostęp do pola edycyjnego „Według słów kluczowych”. Naciskamy przycisk „Wybierz”, aby rozpocząć wprowadzanie tekstu.

W pole edycji strzałką do góry lub do dołu przechodzimy wśród dostępnych klawiatur: wielkie litery, małe litery, cyfry i symbole. Po wybraniu odpowiedniej klawiatury możemy strzałką w lewo lub w prawo poruszać się po znakach, a następnie wprowadzamy znak naciskając przycisk „Wybierz”. Naciśnięcie przycisku „Nagrywanie” spowoduje usunięcie znaku, a naciśnięcie przycisku „Eksplorator” spowoduje przeczytanie, co zostało wpisane w polu edycyjnym. Po wprowadzeniu znanego tekstu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „Wybierz” na kilka sekund. Powrócimy do „Według słów kluczowych”, a tekst zostanie odczytany. Naciskamy strzałkę do dołu, aby znaleźć i wyświetlić wyniki dla wpisanego tekstu. Po wybraniu stacji należy nacisnąć i przytrzymać klawisz „Wybierz”, aż usłyszymy „Dodano (ilość stacji). Tworzenie listy kanałów”.

2) Wyszukiwanie po kategorii:

Aby przeszukać bazę danych radia internetowego według kategorii należy użyć strzałki w lewo lub w prawo, aby przejść do „Według kategorii”. Naciskamy strzałkę do dołu, aby uzyskać listę krajów, z których pochodzą stacje radiowe.

Strzałką w lewo lub w prawo możemy poruszać się po między krajami. Naciskamy strzałkę do dołu, aby uzyskać dostęp do listy języków dostępnych w wybranym kraju internetowej stacji radiowej. Strzałką w lewo lub w prawo możemy poruszać się wśród języków. Naciskamy strzałkę do dołu ponownie, aby uzyskać listę gatunków dostępnych w wybranym języku.

Po raz kolejny naciskamy strzałkę w lewo lub w prawo, aby poruszać się wśród gatunków, a następnie naciskamy strzałkę do dołu, aby uzyskać listę stacji radiowych w wybranym gatunku. Możemy cofnąć się naciskając strzałkę do góry przechodząc przez gatunek, język oraz kraj i strzałką w lewo lub w prawo wybrać inną kategorię. Po wybraniu stacji należy nacisnąć i przytrzymać klawisz „Wybierz”, aż usłyszymy „Dodano (ilość stacji). Tworzenie listy kanałów”.

10 Podkasty

Podkasty to pliki dźwiękowe inaczej mówiąc pliki RSS, które są publikowane przez osoby indywidualne lub organizacje. Podkasty dostępne są na dowolną liczbę tematów, w tym wiadomości, polityka, muzyka, książki, technologia, gotowanie i nieograniczonej liczby indywidualnych ściśle określonych osobistych zainteresowań. Każdy kto posiada specjalistyczną wiedzę i odpowiedni sprzęt może publikować Podkasty, w ten sposób praktycznie opcje są nieograniczone.

RSS to skrót od „Really Simple Syndication” i pozwala osobom otrzymywać uaktualnione treści internetowe poprzez „kanały”, w którym ludzie mogą subskrybować za pośrednictwem aplikacji zwanych „czytnikiem RSS” lub „POD Catchers”, który ma dostęp do kanałów adresowych i sprawdza dostępną zawartość, gdyż może być zaktualizowany. Użytkownicy mogą zapoznać się z dostępną treścią podkastu i wybrać, które pliki pobrać, aby je odsłuchać. Aplikacja Podkasty w Blaze EZ jest jako taki podcatcher.

10.1 Subskrybowanie Podkastów

Informacje podkastu o adresie pliku RSS muszą być przechowywane w folderze „Podcast” w pamięci wewnętrznej Blaze EZ. Możemy wklejać bezpośrednio adresy podkastów XML lub skopiować utworzony plik OPML z innej aplikacji podcatching, podkasty te zostaną automatycznie zaimportowane przy ponownym uruchomieniu aplikacji „Podkasty” w Blaze EZ.

Jeśli wklejamy adres RSS bezpośrednio, to każdy adres URL musi być umieszczony w oddzielnej linii, aby Blaze EZ mógł je prawidłowo rozpoznać.

Tak więc można łatwo zbadać potencjał aplikacji „Podkasty” i dostępność różnorodności treści. Jednakże możemy dodawać ulubione kanały lub usuwać te, które nie przypadły nam do gustu.

10.2 Uruchomienie i wyjście z Podkastów

Aby otworzyć aplikację „Podkasty” z menu głównym, należy użyć strzałki w lewo lub w prawo przejść do „Podkasty” i nacisnąć przycisk „Wybierz”. Blaze EZ wypowie „Tworzenie listy Podkastów”, a postępek będzie informowany poprzez dźwięk, gdy urządzenie tworzy listę kanałów z adresami XML lub plikami OPML umieszczonymi w folderze „Podcast”. Jeśli nie jesteśmy podłączeni do internetu, zostanie wyświetlona Informacja czy połączyć z siecią WiFi. Naciskamy przycisk „Wybierz”, aby otworzyć „Ustawienia sieci bezprzewodowej” opisany wcześniej lub naciskamy przycisk „Anuluj”, aby otworzyć aplikację „Podkasty” bez nawiązywania połączenia WiFi.

Przy pierwszym uruchomieniu „Podkastów” po wklejeniu plików OPML do folderu „Podcast” zajmie więcej czasu na stworzenie listy podkastów. Po zakończeniu tworzenia listy Blaze EZ wypowie „Tworzenie listy podkastów zakończone” i znajdziemy się na liście kanałów Podkastów Aby zamknąć aplikację „Podkasty” naciskamy przycisk „Anuluj” i powracamy do menu głównego.

10.3 Poruszanie się po kanałach i Podkastach

Z listy RSS podkastów używamy strzałki w lewo lub w prawo, aby poruszać się po kanałach RSS. Aby wyświetlić zawartość kanału RSS naciskamy strzałkę do dołu lub przycisk „Wybierz”.

Jeśli jesteśmy podłączeni do Internetu pliki RSS są aktualizowane. Postęp jest sygnalizowany dźwiękiem. Po zakończeniu aktualizacji zostaniemy umieszczeni na liście dostępnych plików RSS. Jeśli nie jesteśmy podłączeni do Internetu naciskamy strzałkę do dołu lub przycisk „Wybierz” na pliku RSS. Otworzy się lista podkastów, które były zaktualizowane ostatnim razem.

Naciskamy strzałki w lewo lub w prawo, aby poruszać się po liście podkastów. Podczas poruszania się usłyszymy tył podkastu oraz jego status „Nie pobrany”, „Nie odtworzony”, „Częściowo odtworzony” lub „Odtworzony”.

Jeśli podkast nie został pobrany, należy nacisnąć przycisk „Wybierz”, aby rozpocząć pobieranie (Musimy mieć aktywne połączenie z Internetem, aby móc pobrać zawartość podkastów). Postęp pobierania będzie sygnalizowany dźwiękiem, a procent pobrania podkastów jest ogłaszane przez urządzenie. Po zakończeniu pobierania podkastów urządzenie rozpocznie odtwarzanie w odtwarzaczu.

Jeśli podkast został pobrany i jeśli naciśniemy przycisk „Wybierz”, to rozpocznie się odtwarzanie podkastu w odtwarzaczu. Jeśli już słuchaliśmy części podkastu, to zostanie on wznowiony tam gdzie zostało przerwane odtwarzanie. Podczas odtwarzania podkastu naciśnięcie przycisku „Anuluj” zatrzyma odtwarzanie i powrócimy do listy podkastów.

10.4 Usuwanie zawartości

Możemy usunąć plik RSS podkastu lub pojedynczy plik podkastu przechodząc do niego, a następnie naciskamy przycisk „Anuluj” przez ponad 2 sekundy. Zostaniemy zapytani czy na pewno chcemy usunąć ten element. Naciskamy przycisk „Wybierz” na tak lub przycisk „Anuluj”, aby anulować usuwanie.

11 Usługi biblioteczne

Menu „Usługi biblioteczne” pozwala użytkownikom bibliotek korzystać z protokołu DAISY Online lub innych interfejsów Online, służących do pobierania i słuchania książek bezpośrednio do urządzenia, bez konieczności łączenia go z komputerem. Nie wszystkie kraje posiadają takie biblioteki, zatem nie wszystkie wersje językowe posiadają to menu.

11.1 Logowanie

Każdy program w menu „Usługi biblioteczne” otwiera się na ekranie logowania. Aby zalogować się do swojego konta bibliotecznego wykonaj następujące czynności:

- 1) Z menu głównego za pomocą strzałki w lewo lub w prawo, przechodzimy do usług bibliotecznych i naciskamy przycisk „OK”.
- 2) Strzałkami do góry lub do dołu przechodzimy do wybranej biblioteki i naciskamy przycisk „OK”.
- 3) Zostaniemy umieszczeni w oknie dialogowym Logowanie w polu edycji ID. Strzałkami do góry lub do dołu przechodzimy pomiędzy elementami w oknie dialogowym. Na wybranym elemencie naciskamy przycisk „OK”, aby wyświetlić klawisze i wprowadzić tekst.
- 4) W polu edycji należy użyć strzałek w górę lub w dół, aby poruszać się po dostępnych klawiaturach: wielkie litery, małe litery, cyfry i symbole. Strzałkami w lewo i w prawo poruszamy się po znakach, a naciśnięcie przycisku „OK” wstawiana znak, który wybraliśmy. Naciśnięcie przycisku „Nagrywania” spowoduje usunięcie wprowadzonego znaku. Jeżeli naciśniemy przycisk „Eksplorator”, to zostanie przeczytany wprowadzony tekst w polu edycji. Po zakończeniu wprowadzania tekstu naciskamy i przytrzymujemy przycisk „OK” przez kilka sekund.
- 5) Po wprowadzeniu identyfikatora i hasła w sposób opisany powyżej, strzałką do dołu możemy poruszać się po innych polach.
- 6) Możemy wybrać czy zapisać zarówno identyfikator jak i hasło. W tym celu należy użyć strzałki w lewo lub w prawo, aby przejść do „Tak” lub „Nie”.
- 7) W zależności od biblioteki mogą istnieć inne opcje, dla których należy dokonać wyboru za pomocą lewej i prawej strzałki.
- 8) Na koniec przechodzimy strzałką do dołu do pozycji „Logowanie” i naciskamy przycisk „OK”, aby się zalogować.

11.2 Poruszanie się po zawartości

Po pomyślnym zalogowaniu się na swoje konto możemy zacząć wyszukiwać treści dostępne w różnych kategoriach. Dostępne kategorie zależą od biblioteki, w której jesteśmy, jednak bez względu na to, z jakiej usługi biblioteki korzystamy, po zalogowaniu się jesteśmy na liście kategorii i możemy poruszać się po kategoriach za pomocą strzałek w lewo i w prawo.

Po wybraniu kategorii za pomocą lewej lub prawej strzałki, naciskamy strzałkę do dołu, aby uzyskać dostęp do podkategorii, jeśli są one dostępne lub listy książek w wybranej kategorii. Jeśli naciśniemy strzałkę do dołu spowoduje to przejście do bardziej szczegółowego opisu, natomiast naciśnięcie strzałki do góry spowoduje powrót do bardziej ogólnego opisu. Użycie strzałek w lewo i w prawo pozwala na poruszanie się po elementach w podkategorii lub książkach.

Ostatni element w oknie dialogowym pozwala wybrać miejsce przechowywania lub ścieżkę pobierania książek pobranych z bieżącej biblioteki. Aby zmienić ścieżkę pobierania, należy nacisnąć strzałkę do dołu, aby wybrać „Miejsce przechowywania” lub „Pobierz ścieżkę”, a następnie strzałką w lewo lub w prawo wybrać „Dysk wewnętrzny” i „Karta SD”.

11.3 Pobieranie i odtwarzanie zawartości

Jeśli naciśniemy przycisk „OK” na konkretnej książce otrzymamy 2 pozycje: „Pobierz książkę” i „Informacje o książce”. Strzałką w lewo i w prawo możemy poruszać się między tymi dwiema opcjami.

Lista „Informacje o książce” zawiera informacje o książce, takie jak: „Tytuł”, „Wydawca”, „Twórca”, „Datę”, „Opis” i „Rozmiar”. Strzałką do góry i do dołu możemy poruszać się wśród pozycji na liście informacji. Strzałką w lewo i w prawo możemy odczytać element na liście listy informacyjnej według znaków. Naciśnięcie przycisku „Anuluj” spowoduje opuszczenie okna informacyjnego i powrót do listy książek.

Aby pobrać książkę należy przejść do niej używając strzałek w lewo i w prawo i nacisnąć przycisk „OK”. Następnie naciskamy przycisk „OK” na "Pobierz książkę". Kiedy książka jest pobierana, Blaze EZ ogłasza postęp w postaci procentowej.

Po zakończeniu pobierania Blaze EZ daje możliwość otwarcia książki. Zostanie uruchomiona aplikacja czytnika książek i rozpocznie się odtwarzanie książki. Jeśli naciśniemy przycisk „Anuluj”, powrócimy do listy książek, którą przeglądałeś po rozpoczęciu pobierania.

Dostęp do książek pobranych przy użyciu programu DAISY Online można uzyskać w dowolnym momencie za pomocą Eksploratora czytnika książek.

11.4 Zwracanie książek do biblioteki

Jeśli twoja biblioteka korzysta z protokołu DAISY Online, możemy posiadać określoną liczbę wypożyczonych książek w danym czasie. W tym wypadku należy zwrócić książki już przeczytane do biblioteki, zanim będziemy mogli wypożyczyć ich więcej.

Aby zwrócić zawartość do biblioteki wirtualnej należy po prostu umieścić ją na liście książek w programie DAISY Online, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk „Anuluj”, aby zwrócić książkę.

12 Narzędzia

Menu „Narzędzia” jest przedostatnią pozycją w menu głównym. Aby ją otworzyć naciskamy strzałkę w lewo lub w prawo, aby przejść do „Narzędzia” i naciskamy przycisk „Wybierz”.

Menu „Narzędzia” zawiera następujące elementy:

- 1) Tester kolorów
- 2) Alarm
- 3) Ręczne skanowanie dysku
- 4) Odtworzenie płyty CD
- 5) Aktualizacja
- 6) Przywróć ustawienia fabryczne

12.1 Tester kolorów

Aplikacja tester kolorów pozwala na zrobienie zdjęcia i otrzymanie rozpoznanego koloru lub kolorów, jak również wartości ich RGB.

12.1.1 Otwieranie testera kolorów

Z menu głównego przechodzimy za pomocą strzałki w lewo lub w prawo do Tester kolorów i naciskamy przycisk Wybierz.

12.1.2 Używanie testera kolorów

Kiedy tester kolorów jest otwarty urządzenie informuje nas, że jest „Gotowy” i umieszcza nas w „Przechwyć obraz”. Naciskamy przycisk „Wybierz”, aby wykonać zdjęcie aparatem. Po kilku sekundach urządzenie informuje nas jaki jest kolor na zrobionym obrazie. Możemy nacisnąć strzałkę do dołu, aby usłyszeć wartości RGB koloru. Możemy również użyć strzałki do góry lub do dołu, aby przejść do „Przechwyć obraz” i nacisnąć przycisk „Wybierz”, aby dowiedzieć się jaki kolor jest na innym przedmiocie.

Należy pamiętać, że oświetlenie ma kolosalne znaczenie dla dokładności wyniku rozpoznawanego koloru. Jeśli mamy słabe oświetlenie, należy włączyć lampę błyskową, aby mieć wystarczająco dużo światła do ustalenia dokładności koloru. Jeśli mamy dobrze oświetlone otoczenie, należy wyłączyć lampę błyskową, aby obraz nie miał zbyt dużego światła. Aby włączyć lub wyłączyć lampę błyskową należy użyć strzałki do góry lub do dołu, aby przejść do „Flash”, a następnie użyć strzałki w lewo lub w prawo, aby włączyć lub wyłączyć lampę błyskową.

Po zakończeniu korzystania z testera kolorów naciskamy przycisk „Anuluj”, aby powrócić do menu głównego.

12.2 Alarm

Możemy użyć w Blaze EZ alarmu jako budzika lub jako przypomnienia o wydarzeniu.

12.2.1 Ustawienie alarmu

Z menu Narzędzia, używamy strzałek w lewo i w prawo, aby przejść do „Alarmu” i naciskamy przycisk „OK”. Zostaniemy przeniesieni do „Ustawienia alarmów”. Naciskamy ponownie przycisk „OK”, aby je otworzyć.

Otworzy się okno dialogowe „Ustawienia alarmów” i zostaniemy umieszczeni w polu edycji „Godzina”. Używamy strzałek w lewo i prawo, aby wybrać godzinę, a następnie naciskamy strzałkę w dół, aby przejść do pola edycji „Minuta”. Używamy strzałek w lewo i prawo, aby wybrać minut i naciskamy strzałkę w dół. Używamy strzałek w lewo i prawo, aby wybrać pomiędzy AM i PM, a następnie ponownie naciskamy strzałkę w dół.

Pozostałe elementy w oknie dialogowym są to różne opcje, które można ustawić w odniesieniu do alarmu. Aby poruszać się po elementach ustawień należy użyć strzałek w górę i w dół, a następnie używając strzałek w lewo i w prawo, należy dostosować wartość każdego ustawienia.

Opcja „termin” pozwala wybrać, jak często alarm będzie emitowany: raz, każdego dnia tygodnia lub w weekend.

Dźwięk alarmu umożliwia wybranie spośród dostępnych dźwięków alarmu w urządzeniu Blaze ET.

Głośność alarmu można ustawić od wartości 1 do 15.

Interwał alarmu określa czas pomiędzy powtórzeniami alarmu. Możemy wybrać pomiędzy 3, 5, 10, 15 i 30-minutowymi przerwami.

Na koniec, ustawienie „Numer terminu” pozwala nam wybrać, ile razy alarm się wyłączy, jeśli go nie anulujemy. Możemy wybrać spośród 1, 3, 5 i 10 razy.

Po zakończeniu wyboru opcji naciskamy przycisk „OK”, aby zapisać alarm.

12.2.2 Usunięcie alarmu

Jeśli ustawiony alarm zabrzmiał o określonej godzinie, który nie ma żadnych powtórzeń lub został anulowany, to alarm został usunięty. Jeśli jednak chcemy usunąć alarm, który powinien uruchomić się w późniejszym terminie, możemy to zrobić, używając opcji „Usuń alarm”.

Kiedy z menu Narzędzia otworzymy „Alarm”, zostaniemy umieszczeni w „Ustawieniach alarmu”.

Strzałką w dół przechodzimy do „Usuń alarm” i zatwierdzamy przyciskiem „OK”. Alarm zostanie usunięty.

12.3 Formatowanie

Opcja formatowania umożliwia wyczyszczenie wszystkich danych z dowolnego dysku podłączonego do Blaze.

Aby wykonać formatowanie postępuj według kroków:

- 1) W menu głównym naciskamy strzałkę w lewo, aby przejść do „Narzędzia” i naciskamy przycisk „OK”.
- 2) Strzałkami w lewo i w prawo przechodzimy do „Formatowanie” i naciskamy przycisk „OK”.
- 3) Urządzenie ogłosi „Formatowanie dysku” i umieści nas w polu, z którego możemy wybrać dysk do sformatowania.

- 4) Strzałkami w lewo i w prawo przechodzimy do dysku, który chcemy sformatować i naciskamy przycisk „OK”.
- 5) Zostanie wyświetlona informacja, że spowoduje to usunięcie wszystkich danych. Naciskamy przycisk „OK”, aby kontynuować.
- 6) Dysk zostanie sformatowany i powrócimy do menu Narzędzia.

12.4 Odtwarzanie płyt CD

Możemy odtwarzać płyty audio CD za pomocą Blaze EZ podłączając zewnętrzny napęd CD-ROM do portu USB OTG za pomocą dołączonego adaptera USB.

Aby odtworzyć płytę audio CD w Blaze EZ, należy wykonać następujące kroki:

- 1) Podłączamy napęd CD-ROM do portu USB OTG w Blaze EZ.
- 2) W menu głównym naciskamy strzałkę w lewo, aby przejść do „Narzędzia” i naciskamy przycisk „OK”.
- 3) Strzałkami w lewo i w prawo przechodzimy do „Odtwórz audio CD” i naciskamy przycisk „OK”. (Opcja pojawia się tylko wtedy, gdy podłączony jest napęd CD-ROM).
- 4) Strzałkami w górę i w dół poruszamy się po zawartości płyty CD i na wybranej ścieżce naciskamy przycisk „OK”, aby rozpocząć odtwarzanie.
- 5) Do poruszania się po zawartości płyty CD używamy normalnych poleceń.

12.5 Aktualizacja oprogramowania Blaze EZ

W tej sekcji opisano jak zaktualizować oprogramowanie urządzenia Blaze EZ. Możemy zaktualizować oprogramowanie na dwa sposoby: Online lub Offline.

12.5.1 Aktualizacja Online

Poniższa procedura pokaże nam jak wykonać aktualizację oprogramowania urządzenia Blaze EZ Online.

- 1) Proszę upewnić się, że urządzenie jest podłączone do Internetu. Zobacz rozdział 10.3 jak podłączyć się do sieci bezprzewodowej.
- 2) Podłączamy zasilacz sieciowy. Jeśli spróbujemy wykonać aktualizację oprogramowania bez podłączonego zasilacza, Blaze EZ poinformuje nas, że nie jest podłączony zasilacz i anuluje proces aktualizacji.
- 3) W menu głównym przechodzimy za pomocą strzałki w lewo lub w prawo do „Narzędzia” i naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 4) Strzałką do góry lub do dołu przechodzimy do „Aktualizacja oprogramowania” i naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 5) Usłyszymy „Aktualizacja Online” i naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 6) Jeśli urządzenie jest podłączone do Internetu, a nowa aktualizacja jest dostępna, to rozpocznie się pobieranie. Jeśli urządzenie nie jest podłączone do Internetu zostanie my o tym poinformowani i przejdziemy do okna dialogowego „Ustawienia sieciowe”. Jeśli bieżąca aktualizacja jest

najnowsza zostaniemy o tym powiadomieni i zapytani czy chcemy kontynuować. Naciskamy przycisk „Wybierz”, aby kontynuować lub przycisk „Anuluj”, aby przerwać aktualizację.

- 7) Po zakończeniu pobierania urządzenie wypowie „System będzie zrestartowany i automatycznie zaktualizowany” i rozpocznie się aktualizacja. Podczas pobierania możemy nacisnąć przycisk „Anuluj”, aby przerwać proces aktualizacji i powrócić do listy opcji aktualizacji. Gdy rozpocznie się aktualizacja prosimy nie naciskać żadnych przycisków na urządzeniu oraz nie odłączać zasilacza od urządzenia.
- 8) Po zakończeniu aktualizacji Blaze EZ poinformuje nas, że aktualizacja powiodła się. Nastąpi restart urządzenia i znajdziemy się w menu głównym.

12.5.2 Aktualizacja Offline

Poniższa procedura pokaże nam jak wykonać aktualizację oprogramowania urządzenia Blaze EZ Offline.

- 1) Najpierw musimy pobrać ze strony www.ece.com.pl z działu wsparcie techniczne aktualne oprogramowanie. Link znajduje się poniżej:
http://www.ece.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=148&catid=6§ionid=3&Itemid=28.
- 2) Następnie, gdy już zostanie pobrane oprogramowanie wypakowujemy je gdzieś na dysku w komputerze.
- 3) Podłączamy Blaze EZ do komputera za pomocą kabelka USB, który jest w zestawie i wchodzimy na jego dysk Flash.
- 4) Na dysku Flash tworzymy folder o nazwie „osupdate” i kopiujemy do niego wcześniej wypakowane pliki.
- 5) Odłączamy Blaze EZ od komputera i podłączamy zasilacz sieciowy. Jeśli spróbujemy wykonać aktualizację oprogramowania bez podłączonego zasilacza, Blaze EZ poinformuje nas, że nie jest podłączony zasilacz i anuluje proces aktualizacji.
- 6) W menu głównym przechodzimy za pomocą strzałki w lewo lub w prawo do „Narzędzia” i naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 7) Strzałką do góry lub do dołu przechodzimy do „Aktualizacja oprogramowania” i naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 8) Usłyszymy „Aktualizacja Online”. Naciskamy strzałkę w lewo lub w prawo, aby zmienić na „Aktualizacja Offline” i naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 9) Urządzenie wypowie „System będzie zrestartowany i automatycznie zaktualizowany” i rozpocznie się aktualizacja. Gdy rozpocznie się aktualizacja prosimy nie naciskać żadnych przycisków na urządzeniu oraz nie odłączać zasilacza od urządzenia.
- 10) Po zakończeniu aktualizacji Blaze EZ poinformuje nas, że aktualizacja powiodła się. Nastąpi restart urządzenia i znajdziemy się w menu głównym.

12.6 Przywróć ustawienia fabryczne

W tej sekcji możemy przywrócić ustawienia początkowe urządzenia. W tym celu należy:

- 1) W menu głównym przechodzimy za pomocą strzałki w lewo lub w prawo do „Narzędzia” i naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 2) Strzałką do góry lub do dołu przechodzimy do „Przywróć ustawienia fabryczne” i naciskamy przycisk „Wybierz”.

Zostaniemy zapytani czy chcemy na pewno przywrócić ustawienia fabryczne. Naciskamy przycisk „Wybierz” na tak lub naciskamy przycisk „Anuluj”, aby anulować przywracanie ustawień fabrycznych.

13 Menu „Opcje”

Menu "Opcje" pozwala ustawić preferencje w Blaze EZ.

Aby uzyskać dostęp do tych opcji należy użyć strzałki w lewo lub w prawo, aby przejść do menu „Opcje” w menu głównym i nacisnąć przycisk „OK”. Strzałkami w lewo i w prawo poruszamy się po elementach menu, a następnie naciskamy przycisk „OK”, aby otworzyć jedną z nich. Menu „Opcje” zawiera następujące elementy:

- 1) Ustawienia globalne.
- 2) Ustawienia głosu.
- 3) Ustawienia dźwięku.
- 4) Ustawienia nagrywania.
- 5) Ustawienia Bluetooth.
- 6) Ustaw sieć bezprzewodową.

Ustawienia głosu opisane są w rozdziale dotyczącym podstawowych funkcji. Ustawienia nagrywania są opisane w rozdziale dotyczącym nagrywania. Pozostałe pozycje menu zostały szczegółowo opisane w kolejnych sekcjach.

13.1 Ustawienia globalne

Okno dialogowe „Ustawienia globalne” zawiera kilka ogólnych ustawień umożliwiających dostosowanie działania i wydajności Blaze EZ. Otwieramy menu „Opcje” z menu głównego, a następnie naciskamy przycisk „OK” na pierwszej pozycji, „Ustawienia globalne”.

W oknie dialogowym „Ustawienia globalne” strzałkami w górę i w dół możemy przechodzić między różnymi ustawieniami. Strzałkami w lewo i w prawo zmieniamy wartości ustawienia.

Okno dialogowe „Ustawienia globalne” zawiera następujące elementy:

- 1) Powiadomienia o zakładce: Blaze EZ ogłasza obecność zakładek podczas odtwarzania książek, dokumentów i multimediów. Tą opcję możemy włączyć lub wyłączyć.
- 2) Liczba elementów o jaką przeskoczmy na liście: określa ilość elementów, o którą przemieszcza funkcja „Przejdź o Stronę” na listach odtwarzania, listach plików itp. Możemy wybrać między 5, 10, 15, 20 lub 25. Domyślnie ustawione jest 25.
- 3) Czas bezczynności, po którym Blaze się wyłączy: określa, po jakim okresie bezczynności urządzenie automatycznie się wyłączy. Możemy wybrać między 5 minut, 10 minut, 15 minut, 30 minut i wyłączone. Jeśli wybierzemy opcję „Wyłączone”, urządzenie nie wyłączy się, nawet po długim okresie bezczynności, chyba że bateria jest bliska wyczerpania.
- 4) Powiedz data i czas: wybór sposobu ogłaszania daty i godziny. Możemy wybrać samą datę, samą godzinę lub datę i godzinę.
- 5) Głos do czytania: możemy wybrać do 4 języków, które przeczytają pliki dokumentów lub zeskanowanych treści. A oto lista języków: Włoski, francuski, duński, fiński, norweski, angielski-indyjski, rosyjski, szwedzki, turecki i niemiecki
- 6) Dodatkowy wybór syntezy mowy: użyj tej opcji, aby ustawić język głosu czytania książki. Opcje są takie same, jak w przypadku głosu do czytania.

7) Tryb eksploracji: możemy wybrać ten tryb, aby wyświetlić tylko zawartość odtwarzaną przez bieżący program (Tryb Zawartości) lub, aby wyświetlić wszystkie pliki i foldery (Tryb Katalogu).

Po zakończeniu ustawiania opcji naciskamy przycisk „OK”, aby zapisać ustawienia. W dowolnym momencie możemy nacisnąć przycisk „Anuluj”, aby wyjść z okna dialogowego „Ustawienia globalne” bez wprowadzania zmian.

13.2 Ustawienia dźwięku

Okno dialogowe „Ustawienia dźwięku” pozwala ustawić sposób, w jaki urządzenie Blaze ET ostrzega użytkownika o różnych rzeczach, takich jak postęp, czy powiadamia użytkownika o najwyższej godzinie, oraz o stanie baterii, a także o tym, jaki dźwięk wydaje po naciśnięciu przycisków.

Otwieramy menu „Opcje”, naciskamy strzałkę w prawo do „Ustawienia dźwięku” i naciskamy przycisk „OK”, aby otworzyć okno dialogowe.

Strzałkami w górę i w dół możemy przechodzić między różnymi ustawieniami. Naciśnięcie strzałki w lewo lub w prawo zmienia wartość bieżącego ustawienia.

Po zakończeniu dostosowywania ustawień naciskamy przycisk „OK”, aby zapisać zmiany. Aby zamknąć okno bez wprowadzania zmian, należy nacisnąć przycisk „Anuluj”.

Okno dialogowe Ustawienia dźwięku zawiera następujące elementy:

- 1) Powiadomienia Audio: można wybrać pomiędzy Włączone lub Wyłączone.
- 2) Sygnalizacja włączenia: można wybrać pomiędzy beep, wiadomością i wyłączone.
- 3) Ustaw dźwięk przycisków: można wybrać pomiędzy podstawowymi dźwiękami 1, 2 i 3 lub wyłączyć.
- 4) Powiadomienie o stanie baterii: można wybrać pomiędzy Beep i Wiadomością.
- 5) Powiadamianie o czasie: możemy wybrać pomiędzy Beep, wiadomość i wyłączone.
- 6) Ostrzeżenie menu głównego: możemy wybrać pomiędzy włączone lub wyłączone.

13.3 Korzystanie z urządzeń wykorzystujące komunikację Bluetooth

Możemy użyć Blaze EZ z zestawem słuchawkowym Bluetooth lub głośników wysokiej jakości do bezprzewodowego słuchania.

13.3.1 Włączenie / Wyłączenie Bluetooth

Aby włączyć lub wyłączyć Bluetooth należy:

- 1) W menu głównym naciskamy strzałkę w lewo lub w prawo, aby przejść do menu Bluetooth.
- 2) Naciskamy przycisk „Wybierz”, aby otworzyć okno dialogowe „Ustawienia Bluetooth”.
- 3) Strzałką w lewo lub w prawo zmieniamy na włączony lub wyłączony.
- 4) Naciskamy przycisk „Wybierz”, aby zapisać ustawienia.
- 5) Aby anulować ustawienia naciskamy przycisk „Anuluj” i powracamy do menu głównego.

13.3.2 Podłączenie słuchawek lub głośników przez Bluetooth

Zanim będziemy mogli podłączyć słuchawki lub głośniki po przez Bluetooth musimy najpierw znaleźć urządzenia Bluetooth. Aby znaleźć urządzenia Bluetooth należy:

- 1) Upewniamy się, że urządzenie jest w trybie wykrywania Bluetooth. Aby wykryć dane urządzenie, które chcemy podłączyć należy zajrzeć do instrukcji urządzenia.
- 2) W menu głównym przechodzimy za pomocą strzałki w lewo lub w prawo do Bluetooth.
- 3) Naciskamy przycisk „Wybierz”, aby otworzyć okno dialogowe „Ustawienia Bluetooth”.
- 4) Jeśli Bluetooth jest wyłączony, naciskamy strzałkę w lewo lub w prawo, aby włączyć.
- 5) Naciskamy strzałkę do dołu, aby rozpocząć wyszukiwanie urządzeń audio z technologią Bluetooth. Postęp wyszukiwania będzie sygnalizowany dźwiękiem.
- 6) Po zakończeniu wyszukiwania pojawi się lista dostępnych urządzeń audio Bluetooth. Jeśli jest więcej niż jedno wykryte urządzenie, możemy strzałką w lewo lub w prawo przejść do niego, aby się połączyć.
- 7) Naciskamy przycisk „Wybierz” na urządzeniu, które chcemy podłączyć. Jeśli połączenie zostanie nawiązane usłyszymy serię dźwięków, a następnie dźwięk powinien być podłączonych słuchawkach lub głośnikach audio Bluetooth.
- 8) Naciśnięcie przycisku „Anuluj” spowoduje anulowanie połączenia Bluetooth i powrócimy do menu głównego.

13.3.3 Odłączenie słuchawek lub głośników Bluetooth

Możemy odłączyć się od jednego urządzenia Bluetooth, abyśmy mogli połączyć się z innym urządzeniem Bluetooth. Aby rozłączyć się z urządzeniem Bluetooth należy:

- 1) W menu głównym przechodzimy za pomocą strzałki w lewo lub w prawo do Bluetooth.
- 2) Naciskamy przycisk „Wybierz”, aby otworzyć okno dialogowe „Ustawienia Bluetooth”.
- 3) Naciskamy strzałkę do dołu, aby rozpocząć wyszukiwanie urządzeń audio z technologią Bluetooth. Postęp wyszukiwania będzie sygnalizowany dźwiękiem.
- 4) Po zakończeniu wyszukiwania pojawi się lista dostępnych urządzeń audio Bluetooth. Strzałką w lewo lub w prawo przechodzimy do aktualnie podłączonego urządzenia.
- 5) Naciskamy i przytrzymujemy przycisk „Anuluj” przez ponad 5 sekund. Urządzenie Bluetooth zostanie odłączone, a profil usunięty.
- 6) Naciskamy przycisk „Anuluj”, aby zamknąć „Ustawienia Bluetooth” i powracamy do menu głównego.

13.4 Korzystanie z sieci bezprzewodowej Wi-Fi

W tej sekcji opisane zostało jak sprawdzić stan sieci bezprzewodowej, jak włączyć i wyłączyć sieć bezprzewodową, jak się połączyć z siecią bezprzewodową oraz jak usunąć profile.

Korzystanie z sieci bezprzewodowej zwiększa możliwości Blaze EZ:

- 1) Synchronizacja z serwerem czasu zawsze zapewnia aktualną datę i czas.
- 2) Dostęp do internetowych stacji radiowych z całego świata.
- 3) Subskrybować i pobierać Podkasty.
- 4) Łatwo wykonać uaktualnienie oprogramowania Blaze EZ Online.

- **Uwaga:** Jeśli sieć bezprzewodowa i Bluetooth są uruchomione w tym samym czasie wydajność urządzenia może być spowolniona.

13.4.1 Sprawdź stan sieci bezprzewodowej Wi-Fi

Możemy w łatwy sposób sprawdzić stan sieci bezprzewodowej wystarczy przejść w menu głównym do „Sieć bezprzewodowa”. Naciskamy strzałkę w lewo lub w prawo, aby przejść do „Sieć bezprzewodowa”. Usłyszymy komunikat czy sieć jest włączona lub wyłączona, jeśli jest włączona to jest połączenie z siecią.

13.4.2 Włączenie / Wyłączenie sieci bezprzewodowej Wi-Fi

Aby posłuchać radia internetowego, pobierać Podkasty oraz wykonać aktualizację oprogramowania Blaze EZ przez Internet należy mieć włączoną sieć bezprzewodową i połączenie z punktem dostępu. Aby włączyć sieć bezprzewodową wykonaj następujące czynności:

- 1) W menu głównym przechodzimy za pomocą strzałki w lewo lub w prawo do „Sieć bezprzewodowa” i naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 2) Znajdziemy się w oknie dialogowym „Ustawienia sieci bezprzewodowej”. Teraz należy nacisnąć strzałkę w lewo lub w prawo, aby zmienić status sieci na włączony lub wyłączony.
- 3) Naciskamy przycisk „Wybierz”.

Jeśli wcześniej Blaze EZ był już podłączony do istniejącej sieci, to automatycznie ją wykryje i połączy się z nią, jeśli jest włączona sieć bezprzewodowa. Zalecamy wyłączenie sieci bezprzewodowej jeśli jest nie używana, ze względu na dłuższe działanie urządzenia na baterii.

13.4.3 Podłączenie do sieci bezprzewodowej Wi-Fi

Wykonaj następujące kroki, aby połączyć się z siecią bezprzewodową:

- 1) W menu głównym przechodzimy za pomocą strzałki w lewo lub w prawo do „Sieć bezprzewodowa” i naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 2) Otworzy się okno dialogowe „Ustawienia sieci”.
- 3) Jeśli sieć bezprzewodowa jest wyłączona naciskamy strzałkę w lewo lub w prawo, aby ją włączyć.
- 4) Naciskamy strzałkę do dołu.
- 5) Wyświetli się lista dostępnych sieci, z którymi możemy się połączyć.
- 6) Strzałką w lewo i w prawo możemy poruszać się między sieciami. Podczas przechodzenia po liście usłyszymy nazwę sieci, siłę sygnału oraz zabezpieczenie.
- 7) Naciskamy przycisk „Wybierz” na nazwie sieci, z którą chcemy się połączyć. Jeśli nie jest wymagane hasło do wybranej sieci, Blaze EZ spróbuje połączyć się z siecią. Jeśli będzie wymagany klucz sieciowy, pojawi się pole edycyjne „Hasło”. W polu edycji strzałką do góry i do dołu przechodzimy wśród dostępnych klawiatur: wielkie litery, małe litery, cyfry i symbole. Po wybraniu odpowiedniej klawiatury możemy strzałką w lewo lub w prawo poruszać się po znakach, a następnie wprowadzamy znak naciskając przycisk „Wybierz”. Naciśnięcie przycisku „Nagrywanie” spowoduje usunięcie znaku, a naciśnięcie przycisku „Eksplorator” spowoduje przeczytanie, co zostało wpisane w polu edycyjnym. Po wprowadzeniu hasła należy nacisnąć

i przytrzymać przycisk „Wybierz” na kilka sekund. Naciśnięcie przycisku „Anuluj”, anuluje ustawienie konfiguracji połączenia.

- 8) Po kilku sekundach, jeśli połączenie się powiedzie, Blaze EZ poinformuje nas, że jest podłączony do sieci, a następnie powróci do menu głównego. Jeśli Blaze EZ nie jest w stanie połączyć się z wybraną siecią otrzymamy komunikat „Połączenie nie powiodło się” i powrócimy do listy dostępnych sieci bezprzewodowych.

13.4.4 Usuń profil Wi-Fi

Może okazać się, że trzeba usunąć profil sieci, gdyż nie będziemy z niego korzystać, zmieniło się hasło lub schemat połączenia i trzeba odtworzyć połączenie.

Aby usunąć profil sieci postępuj według kroków:

- 1) W menu głównym przechodzimy za pomocą strzałki w lewo lub w prawo do „Sieć bezprzewodowa” i naciskamy przycisk „Wybierz”.
- 2) Otworzy się okno dialogowe „Ustawienia sieci”.
- 3) Jeśli sieć bezprzewodowa jest wyłączona naciskamy strzałkę w lewo lub w prawo, aby ją włączyć.
- 4) Naciskamy strzałkę do dołu.
- 5) Wyświetli się lista dostępnych sieci.
- 6) Strzałką w lewo lub w prawo przechodzimy do nazwy sieci, którą chcemy usunąć.
- 7) Naciskamy i przytrzymujemy przycisk „Anuluj” przez ponad 2 sekundy. Urządzenie poinformuje nas, że „Zakończono usuwanie profilu”. Jeśli jesteśmy obecnie podłączeni do sieci, to zostaniemy rozłączeni, a profil usunięty.

14 Akcesoria

14.1 Zestaw akcesoriów Premium

Pakiet akcesoriów Premium zawiera następujące elementy:


- 1) Podstawka OCR
- 2) Pilot na kabelku USB
- 3) Podstawka do ładowania
- 4) Dodatkowy zasilacz
- 5) Dodatkowa bateria

14.1.1 Montaż podstawki OCR

Podstawka OCR składa się z trzech części połączonych śrubkami. Część pionowa ma dwa wystające gwintowane bolce służące do połączenia jej z podstawą dolną i górnym elementem służącym do położenia urządzenia Blaze. Do zestawu dołączone są dwie nakrętki pasujące do gwintowanych bolców części pionowej.



Montaż przeprowadzamy w sposób następujący:

- 1) Do podstawy dolnej przykręcamy element pionowy w taki sposób, aby nakrętka znajdowała się po drugiej stronie niż część płaska podstawy dolnej. Czyli gwintowany bolec wprowadzamy w otwór krótkiego pionowego elementu podstawy dolnej od strony elementu poziomego płaskiego. Po wprowadzeniu gwintowanego elementu przykręcamy go jedną z dostarczonych nakrętek.

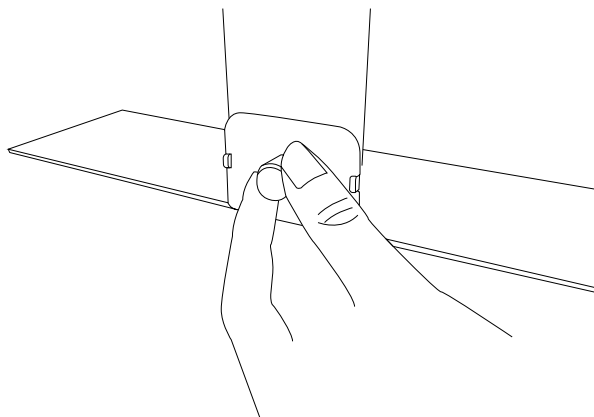


2)

- 2) W analogiczny sposób przykręcamy górny element podstawy. Przykręcamy go w taki sposób, aby wystawał nad poziomą część dolnej podstawy.

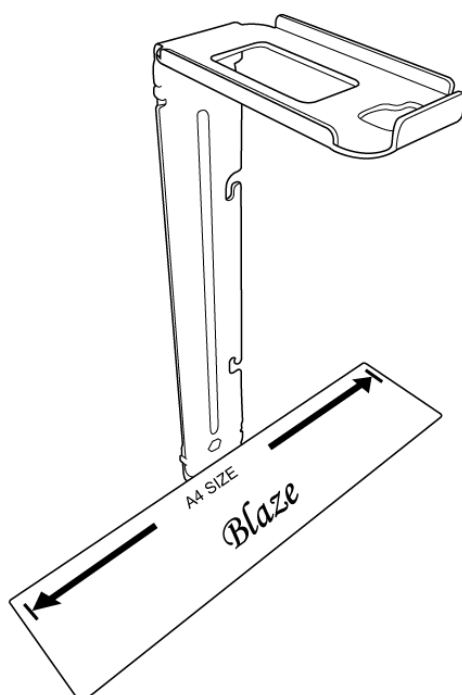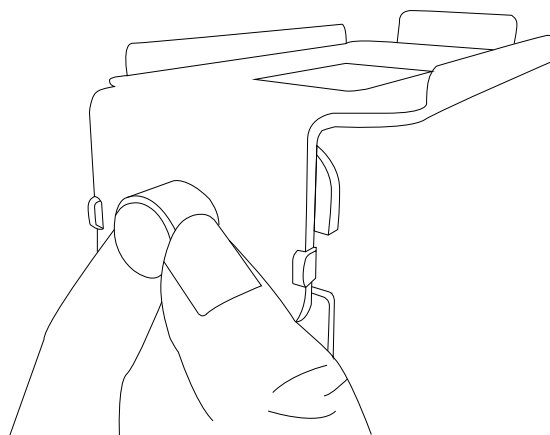

14.1.2 Pilot do OCR

Pilot do OCR pozwala na zdalne sterowanie OCR bez bezpośredniego dotyknięcia Blaze EZ, aby zmaksymalizować stabilność podczas robienia zdjęcia.

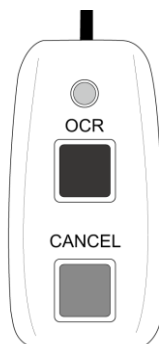


Przytrzymujemy w ręku pilota tak, aby koniec portu USB był skierowany w naszą stronę. Pilot zawiera dwa przyciski. Przycisk znajdujący u góry jest przyciskiem OCR, a przycisk znajdujący się na dole to przycisk Anuluj. Przyciski te mają takie same funkcje, co przyciski znajdujące się na urządzeniu Blaze EZ.

Aby móc skorzystać ze zdalnego pilota należy podłączyć koniec kabla microUSB do gniazda microUSB w urządzeniu, a następnie drugi koniec kabla microUSB do pilota.

14.1.3 Podstawka do ładowania

Akcesorium podstawka pozwala na naładowanie urządzenia Blaze EZ oraz dodatkowej baterii. Pozwala również łatwiej podłączyć zewnętrzne głośniki.

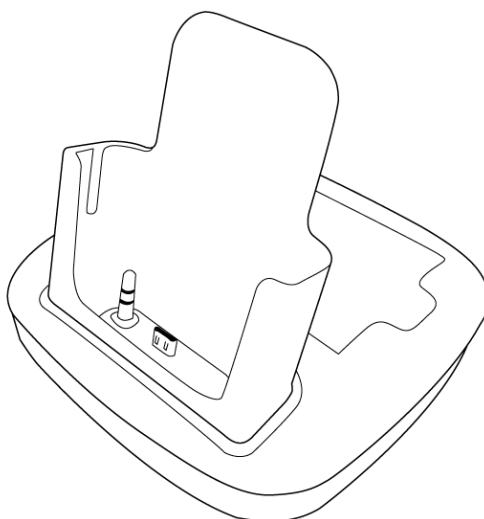

Proszę umieścić podstawkę na stabilnej powierzchni np. blat biurka lub stołu, w taki sposób, aby gniazda były skierowane do tyłu. W podstawce znajduje się wysoki prostokątny występ skierowany w naszą stronę, do którego można włożyć Blaze EZ.

Wewnątrz tej komory znajdują się dwa złącza. Po lewej stronie znajduje się złącze audio, a po prawej stronie złącze microUSB. Aby skorzystać z podstawki, należy wsunąć Blaze EZ do komory. Musimy zwrócić uwagę na to, aby klawiatura była skierowana w naszą stronę. Delikatnie dociskamy aż poczujemy, że złącza zaskoczyły.

Zanim zaczniemy używać podstawki, należy podłączyć zasilacz do gniazda microUSB znajdującego się blisko lewej strony z tyłu podstawki.